

Istruzioni per l'Uso

Maquet PowerLED II



Copyright

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza previo consenso scritto sono vietati, tranne per quanto consentito dalle leggi sul copyright.
© Copyright 2024

Maquet SAS

Soggetto a modifiche tecniche

In caso di ulteriori migliorie apportate al prodotto, è possibile che le illustrazioni e le caratteristiche tecniche fornite/riportate nel presente manuale possano leggermente differire dallo stato attuale.

V14 07.07.2025



Sommario

1	Introd	luzione		7		
1.1	Prefazi	Prefazione				
1.2	Respor	nsabilità		7		
1.3	Altri documenti correlati al prodotto			7		
1.4			ocumento	8		
	1.4.1 Abbreviazioni					
	1.4.2		ıtilizzati nel documento			
		1.4.2.1	Rinvii	8		
		1.4.2.2	Riferimenti numerici	8		
		1.4.2.3	Azioni e risultati	8		
		1.4.2.4	Menu e pulsanti	9		
		1.4.2.5	Livelli di pericolo	9		
		1.4.2.6	Indicazioni	9		
	1.4.3	Definizio	ni	9		
		1.4.3.1	Gruppi di persone	9		
		1.4.3.2	Tipi di lampade	10		
1.5	Simboli	sul prodott	o e l'imballaggio	10		
1.6	Vista d'	insieme de	prodotto	11		
	1.6.1	Compone	enti	12		
		1.6.1.1	Cupole	12		
		1.6.1.2	Supporto schermo integrato nel dispositivo	16		
		1.6.1.3	Supporto telecamera integrato nel dispositivo	17		
	1.6.2	Opzioni		18		
		1.6.2.1	Unità di controllo remoto a parete	18		
		1.6.2.2	Comfort light*	19		
		1.6.2.3	Video	20		
		1.6.2.4	Temperatura di colore	20		
		1.6.2.5	Supporti manipoli	21		
		1.6.2.6	Opzioni per FHS0/MHS0	22		
		1.6.2.7	Opzioni per XHS0	23		
		1.6.2.8	Opzione per XHD1			
		1.6.2.9	Opzioni per supporti telecamera	25		
	1.6.3		i			
		1.6.3.1	Telecamere	26		
		1.6.3.2	Schermo piombato			
		1.6.3.3	LMD (solo con schermo touch screen)	28		
		1.6.3.4	Manipoli sterilizzabili	29		
1.7	Etichett	ta di identifi	cazione del prodotto	30		
1.8	Norme applicate			30		
1.9	Informa	azioni sulla	destinazione d'uso	35		
	1.9.1	1.9.1 Destinazione d'uso				
	1.9.2 Indicazioni					
	1.9.3	1.9.3 Utilizzatore previsto				
	1.9.4	Utilizzo s	corretto	35		

	1.9.5	Controindicazioni			
			35 36		
	2 Garanzia				
	'				
1.14	4 Istruzioni per la riduzione dell'impatto ambientale				
2	Informa	azioni legate alla sicurezza	38		
2.1	Condizio	ni ambientali	38		
2.2	Istruzioni	i di sicurezza	38		
	2.2.1	Utilizzo sicuro del prodotto	38		
	2.2.2	Elettriche	39		
	2.2.3		39		
	2.2.4		40		
2.3	Etichette	di sicurezza sul prodotto	40		
3	Interfac	cce di controllo	41		
3.1	Tastiera	di comando cupola	42		
3.2	Tastiera	di comando a paretedi	43		
3.3			44		
4	Hilizzo)	47		
4 .1			47		
4.2	Comandare la lampada				
	4.2.1	•	52 52		
			52		
		4.2.1.2 Dallo schermo touch screen	53		
	4.2.2	Regolare l'illuminazione	54		
		·	54		
			55		
	4.2.3	Illuminazione ambiente			
		·	56 57		
	4.2.4		5 <i>i</i>		
	7.2.7		58		
			59		
	4.2.5		60		
	4.2.6		61		
		4.2.6.1 Dalla tastiera di comando a parete	61		
		4.2.6.2 Dallo schermo touch screen	62		
	4.2.7	,	63		
	4.2.8	,	64		
		'	64		
_		•	65		
4.3		Installare e rimuovere un manipolo sterilizzabile			
	4.3.1	•	66		
	4.3.2	Installare e rimuovere un manipolo sterilizzabile STG HLX	67		



0	6.1.1 Pulizia del dispositivo						
6.1			ne del sistema				
6 Pulizia/Disinfezione/Sterilizzazione				104			
5.2	Anomal	ie e guasti μ	possibili	102			
	5.1.2	Indicatori	sullo schermo touch screen	101			
	5.1.1	Indicatori	presenti sulle tastiere di comando cupola e a parete	101			
5.1	Indicato	ri di allarme		101			
5	Anom	alie e gua	asti	101			
		4.10.2.1	Dallo schermo touch screen				
	1 .1∪.∠	4.10.2.1	Dalla tastiera di comando a parete				
	4.10.1		i test delle batterie				
4.10	4.10.1		luminosi				
<u>/</u> 10	_		OII				
	4.9.4	•	oni				
	4.9.2		Tilt				
	4.9.1		e funzioni cronometro/timer				
4.9	4.9.1		tà dello schermo				
4.9			ni telecamera SC430-PTR				
	4.8.2 4.8.3		are il supporto telecamerala telecamera SC430-PTR				
		4.8.1 Fissare una telecamera sul supporto telecamera SC					
4.8	Posizionare il supporto telecamera						
10			-				
	4.7.2		i pre- posizionamento dei supporti schermoa di controllo degli schermi				
	4.7.1 4.7.2		tare e posizionare il supporto schermo				
4.7			orto schermo				
4 7			la telecamera				
	4.6.2	4.6.1.3	Comandare la telecamera 4K dallo schermo touch screen				
		4.6.1.2	Comandare la telecamera AK della schermo touch screen				
		4.6.1.1	Dalla tastiera di comando cupola o a parete (solo zoom)				
	4.6.1		are la telecamera				
4.6			mera				
	4.5.2	•	gio del supporto manipolo o della telecamera Quick Lock +				
	4.5.1		o del dispositivo sulla cupola				
4.5	Installare/Disinstallare un dispositivo Quick Lock +						
	4.4.3		i preposizionamento				
	4.45	4.4.2.2	Utilizzando lo schermo touch screen				
		4.4.2.1	Dalla tastiera di comando cupola o a parete				
	4.4.2		amento laser assistito				
	4.4.1 Manipolare la cupola						
4.4	Posizionare la lampada						
	4.3.4	4.3.4 Installare e rimuovere un manipolo sterilizzabile STG PSX VZ					
	4.3.3	Installazio	one e rimozione del manipolo di tipo DEVON®/DEROYAL®**	68			

		6.1.2.1	Disinfettanti utilizzabili	105
		6.1.2.2	Principi attivi autorizzati	105
6.2	Pulizia	e sterilizzaz	zione dei manipoli sterilizzabili Maquet Sterigrip	106
	6.2.1	Operazio	oni preliminari per la pulizia	106
	6.2.2	In caso d	li pulizia manuale	106
	6.2.3	In caso d	li pulizia in apparecchio di lavaggio e disinfezione	106
	6.2.4	Sterilizza	azione dei manipoli Maquet Sterigrip	107
7	Manu	tenzione		108
8	Carat	teristiche	e tecniche	109
8.1	Caratte	eristiche otti	che delle cupole Maquet PowerLED II	109
8.2	Caratte	ristiche me	ccaniche	111
	8.2.1	Illuminaz	rione	111
	8.2.2	Braccio d	di sospensione e braccio snodabile	111
	8.2.3	Alimenta	zione	111
	8.2.4	Supporto	schermo(i)	112
	8.2.5	Compatil	bilità meccanica	112
8.3	Caratte	eristiche ele	ttriche	112
8.4	Caratte	eristiche tec	niche delle telecamere e del ricevitore	113
8.5	Altre sp	ecifiche		115
8.6	Dichiar	azione CEN	И	116
	8.6.1	FCC PAR	RTE 15 (solo per gli USA)	117
9	Gesti	one dei r	ifiuti	118
9.1	Elimina	zione dell'ir	mballaggio	118
9.2	Prodott	to		118
aз	Componenti elettrici ed elettronici			118

1 Introduzione

1.1 Prefazione

Il vostro ospedale ha scelto l'innovativa tecnologia medicale di Getinge. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Getinge è uno dei primi fornitori al mondo di apparecchiature medicali per sale operatorie, sale ibride, sale pre-operatorie, unità di cura intensiva e trasporto dei pazienti. La nostra azienda dedica sempre la massima attenzione alle esigenze del personale sanitario e dei pazienti durante lo sviluppo dei suoi prodotti. Getinge propone delle soluzioni in grado di soddisfare le esigenze degli ospedali, che si tratti di sicurezza, di efficienza o di risparmio.

Forte del suo know-how in materia di lampade scialitiche, bracci di distribuzione a soffitto e soluzioni multimediali, Getinge considera la qualità e l'innovazione una priorità assoluta, per poter servire al meglio i pazienti e il personale sanitario. Le lampade scialitiche Getinge sono conosciute in tutto il mondo per il loro design e le loro innovazioni.

1.2 Responsabilità

Modifiche apportate al prodotto

Non è possibile apportare alcuna modifica al prodotto senza previo consenso di Getinge

Utilizzo conforme del dispositivo

Getinge non potrà essere ritenuta responsabile di danni, diretti o indiretti, derivanti da azioni non conformi a quanto riportato nel presente manuale d'uso.

Installazione e manutenzione

Le operazioni di installazione, manutenzione e smontaggio devono essere eseguite da personale formato e autorizzato da Getinge.

Formazione sul dispositivo

La formazione deve essere fornita direttamente sul dispositivo da personale autorizzato da Getinge.

Compatibilità con altri dispositivi medici

Installare sul sistema solo dei dispositivi medici omologati secondo le normative IEC 60601-1 o UL 60601-1.

I dati di compatibilità sono riportati nel capitolo Caratteristiche tecniche [➤ Pagina 109]. Gli accessori compatibili sono descritti nel relativo capitolo.

In caso di incidente

Qualsiasi incidente grave riconducibile al dispositivo dovrà essere sottoposto all'attenzione del fabbricante e dell'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente risiedono.

1.3 Altri documenti correlati al prodotto

- Istruzioni d'installazione (rif. ARD01816)
- Manuale d'installazione (rif. ARD01814)
- Manuale di manutenzione (rif. ARD01810)
- Manuale di riparazione (rif. ARD01812)
- Manuale di disinstallazione (rif. ARD01815)

Informazioni sul documento 1.4

Questo manuale d'uso è destinato agli utilizzatori abituali del prodotto, ai supervisori del personale e all'amministrazione dell'ospedale. Il suo scopo è di consentire agli utilizzatori di familiarizzare con la concezione, la sicurezza e il funzionamento del prodotto. Il manuale è strutturato e suddiviso in più capitoli separati.

Si ricorda di:

- Leggere attentamente e integralmente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
- Attenersi sempre alle informazioni contenute nel manuale d'uso.
- Conservare il manuale vicino all'apparecchiatura.

1.4.1 **Abbreviazioni**

AIM	AUTOMATIC ILLUMINATION MANAGEMENT
CEM	Compatibilità Elettromagnetica
DF	Double Fork (Arco a doppia forcella)
FSP*	Flux Stability Program (Programma di stabilità del flusso)
HD	High Definition (Alta definizione)
IFU	Instruction For Use (Manuale d'uso)
IP	Indice Protection (Indice di protezione)
K	Kelvin
LED	Light Emitting Diode (Diodo elettroluminescente)
LMD	Luminance Management Device
lv	luv

lχ lux

N/A Non Applicabile (Not Applicable) SF Single Fork (Arco a singola forcella) WB White Balance (Bilanciamento del bianco)

1.4.2 Simboli utilizzati nel documento

1.4.2.1 Rinvii

I riferimenti ad altre pagine del manuale sono identificati dal simbolo ">>".

1.4.2.2 Riferimenti numerici

I riferimenti numerici nelle illustrazioni e nei testi sono riportati all'interno di un quadrato 1.

1.4.2.3 Azioni e risultati

Le azioni che devono essere eseguite dall'utilizzatore sono ordinate numericamente mentre il simbolo ">" rappresenta il risultato di un'azione.

Esempio:

Prerequisiti:

- Il manipolo sterilizzabile è compatibile con il prodotto.
- 1. Installare il manipolo sul supporto.
 - Si sente un "clic".
- 2. Ruotare il manipolo fino a sentire il secondo "clic" di blocco in posizione.

1.4.2.4 Menu e pulsanti

I nomi dei menu e dei pulsanti sono in grassetto.

Esempio:

- 1. Premere il pulsante Salvare.
 - Le modifiche vengono memorizzate e compare il menu Preferiti.

1.4.2.5 Livelli di pericolo

Il testo nelle istruzioni di sicurezza descrive il tipo di rischio e come prevenirlo. Le istruzioni di sicurezza sono suddivise in tre livelli:

Simbolo	Grado di pericolo	Significato
	PERICOLO!	Indica un rischio diretto e immediato che può essere mortale o causare lesioni molto gravi che possono portare alla morte.
	AVVERTENZA!	Indica un rischio potenziale che può provocare le- sioni, un rischio per la salute oppure gravi danni materiali che possono provocare lesioni.
	ATTENZIONE!	Indica un rischio potenziale che può provocare danni materiali.

Tab. 1: Livelli di pericolo delle istruzioni di sicurezza

1.4.2.6 Indicazioni

Simbolo	Natura dell'indicazione	Significato
i	NOTA	Assistenza supplementare o informazioni utili che non implicano rischi di lesione né rischi di danni materiali.
	AMBIENTE	Informazioni relative al riciclaggio o al corretto smaltimento dei rifiuti.

Tab. 2: Tipi di indicazioni presenti nel documento

1.4.3 Definizioni

1.4.3.1 Gruppi di persone

Utilizzatori

- Gli utilizzatori sono le persone autorizzate a utilizzare il dispositivo in ragione delle loro qualifiche o della formazione ricevuta da una persona accreditata.
- Gli utilizzatori sono responsabili della sicurezza di utilizzo del dispositivo oltre che del rispetto dell'uso previsto.

Personale qualificato:

- Il personale qualificato raggruppa le persone che hanno acquisito le loro conoscenze per mezzo di una formazione specifica nel settore della tecnica medicale, oppure che hanno maturato un'esperienza professionale o che conoscono le regole della sicurezza attinenti alle attività svolte.
- Nei paesi in cui l'esercizio di una professione medico-tecnica è vincolata a una certificazione, è richiesta un'autorizzazione per essere riconosciuti come personale qualificato.

1.4.3.2 Tipi di lampade

Lampada scialitica

Illuminazione che emette un fascio di luce orientabile indipendentemente da altri fasci di luce per garantire illuminazione negli interventi chirurgici. Una lampada scialitica non dispone della protezione in condizione di primo guasto. Tuttavia, se utilizzata in combinazione con un'altra lampada scialitica, il sistema di lampade scialitiche risultante deve disporre della protezione in condizione di primo guasto.

Sistema di lampade scialitiche

Combinazione di più lampade scialitiche destinata all'uso in sala operatoria, per facilitare le procedure diagnostiche e terapeutiche. Un sistema di lampade scialitiche deve essere sicuro e fornire un'illuminazione centrale adatta ad illuminare localmente il corpo del paziente anche in condizione di primo guasto.

Esempio: Due lampade mobili oppure una lampada mobile utilizzata congiuntamente a un'altra lampada scialitica (lampada scialitica a soffitto o a parete singola) formano un sistema di lampade scialitiche.

1.5 Simboli sul prodotto e l'imballaggio

	Attenersi alle istruzioni di utilizzo (IEC 60601-1:2012)	CE	Marcatura CE (Europa)
i	Attenersi alle istruzioni di utilizzo (IEC 60601-1:2005)	C UL US	Marcatura UL (Canada e Stati Uniti)
Ŵ	Attenersi alle istruzioni di utilizzo (IEC 60601-1:1996)	c 711 °us	Marcatura UR (Canada e Stati Uniti)
	Fabbricante + data di fabbricazione	MD	Marcatura Medical Device (MD)
REF	Riferimento del prodotto	UDI	Unique Device Identification
SN	Numero di serie del prodotto	XX REP	Rappresentante legale del paese interessato
~	Ingresso AC	<u> </u>	Orientamento dell'imballaggio
	Ingresso DC	I	Fragile, maneggiare con cura
→	Uscita DC	**	Riparare dalla pioggia
Ф	Standby	1	Range di temperatura per lo stoccag- gio
	Radiazione laser	2	Range tasso di umidità per lo stoc- caggio

Non smaltire con i normali rifiuti urba- ni	₩	Range pressione atmosferica per lo stoccaggio
Pericolo di schiacciamento delle mani		

1.6 Vista d'insieme del prodotto

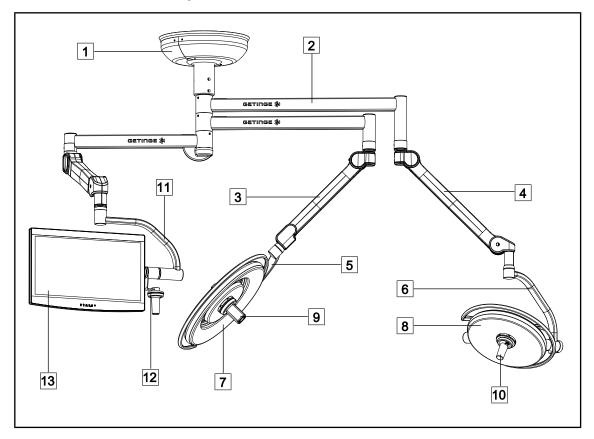


Fig. 1: Esempio di configurazione

- 1 Copertura della plafoniera
- 2 Braccio di sospensione
- 3 Braccio snodabile SF
- 4 Braccio snodabile DF
- 5 Arco a singola forcella
- 6 Arco a doppia forcella
- Cupola Maquet PowerLED II 700

- 8 Cupola Maquet PowerLED II 500
- 9 Telecamera
- 10 Manipolo sterilizzabile
- 11 Supporto schermo
- 12 Opzione manipolo del supporto schermo
- 13 Schermo

1.6.1 Componenti

1.6.1.1 Cupole

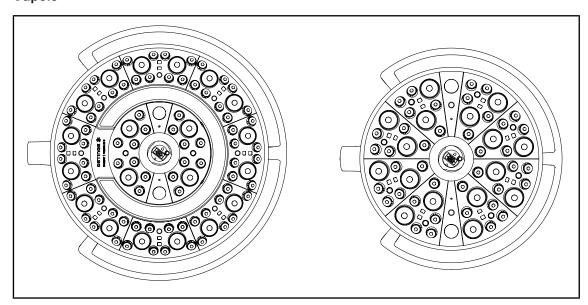


Fig. 2: Cupole Maquet PowerLED II 700 e Maquet PowerLED II 500

Ogni cupola prevede i seguenti elementi:

- un supporto per il manipolo e il relativo manipolo sterilizzabile
- · una tastiera di comando dotata di pellicola antibatterica
- un manipolo esterno rivestito di vernice antibatterica
- una protezione contro la penetrazione di polvere e di liquido IP44

Ogni cupola prevede le seguenti funzioni:

- modo Boost
- variazione del diametro di campo
- AIM AUTOMATIC ILLUMINATION MANAGEMENT*
- illuminazione ambiente con 6 scelte di colore
- · posizionamento laser assistito



NOTA

Quando una configurazione prevede più cupole, è possibile sincronizzarle tra loro, ossia metterle nello stesso stato e controllarle simultaneamente, vedere Sincronizzare le cupole [**) Pagina 61]

Le aree più utilizzate delle cupole (tastiere, manipolo esterno) sono rivestite con una pellicola in PVC e una vernice contenente ioni di argento, al fine di garantire un'efficace protezione antibatterica ¹ nell'intervallo tra due pulizie. Durante le operazioni di pulizia, ma anche in presenza di umidità, gli ioni di argento vengono liberati. Questi ioni vengono a contatto con i batteri e bloccano il loro metabolismo e/o interrompono il loro meccanismo di moltiplicazione, portando alla loro distruzione.

¹ ISO 22196 : 2011 Staphylococcus aureus e Escherichia coli riduzione superiore a LOG 2.

Modo Boost

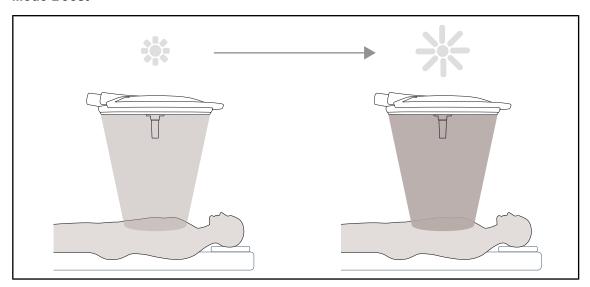


Fig. 3: Modo Boost

Il modo Boost (riserva di illuminazione supplementare) consente di aumentare l'illuminazione al massimo quando le condizioni operatorie lo richiedono. Superfluo in presenza di condizioni normali, questo modo potenzia l'illuminazione e si attiva solo se necessario.

Variazione del diametro di campo

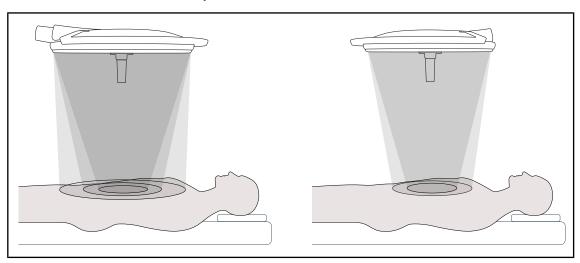


Fig. 4: Variazione del diametro di campo

La variazione del diametro di campo permette di regolare la grandezza del campo operatorio in modo da farlo coincidere con le dimensioni dell'incisione. Il sistema di lampade Maquet Power-LED II permette di regolare il diametro su tre grandezze per Maquet Power-LED II 700 (piccolo, medio e grande) e su due grandezze per Maquet Power-LED II 500 (piccolo e medio).

AIM AUTOMATIC ILLUMINATION MANAGEMENT

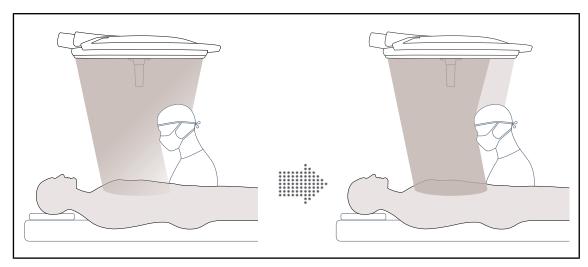


Fig. 5: Presenza di uno o due chirurghi

Questa funzione permette di compensare automaticamente la perdita di illuminazione dovuta alla presenza di ostacoli (teste, spalle del chirurgo) tra la cupola e il campo operatorio. La corrente nei LED mascherati diminuisce mentre la corrente nei LED non mascherati aumenta per:

- stabilizzare l'illuminazione a livello del campo operatorio
- · permettere libertà di movimento all'equipe chirurgica
- · migliorare le condizioni di lavoro del chirurgo

Illuminazione ambiente

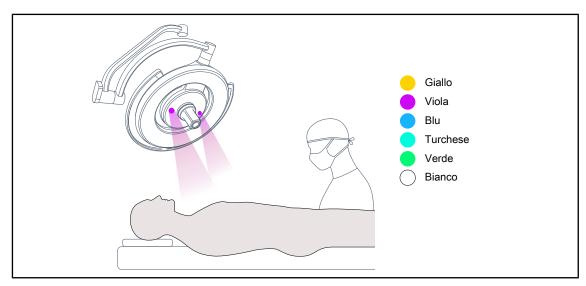


Fig. 6: Funzione illuminazione ambiente

L'illuminazione ambiente multicolore accentua il contrasto in modo da migliorare la visualizzazione degli schermi durante le procedure mininvasive. Questa funzione fornisce all'equipe chirurgica e all'anestesista un'illuminazione minima durante le procedure mininvasive e consente anche di creare un'atmosfera serena per il paziente, al fine di ridurne lo stress.

Funzione posizionamento laser assistito

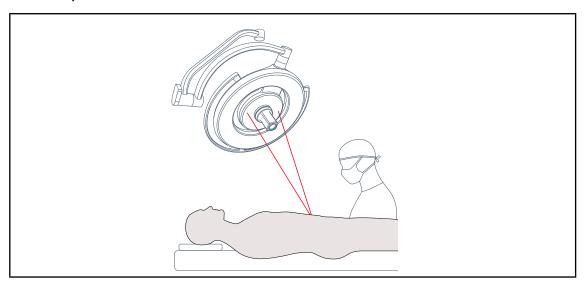


Fig. 7: Posizionamento assistito da laser

Questa funzione assicura il posizionamento ideale della lampada scialitica rispetto all'incisione. Il chirurgo può così lavorare nelle condizioni ottimali assicurandosi la migliore illuminazione sulla zona d'interesse.



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni

Un'esposizione prolungata al raggio laser può provocare lesioni oculari.

Non dirigere il raggio laser verso gli occhi del paziente se questi non sono protetti. L'utilizzatore non deve guardare direttamente il laser.

1.6.1.2 Supporto schermo integrato nel dispositivo

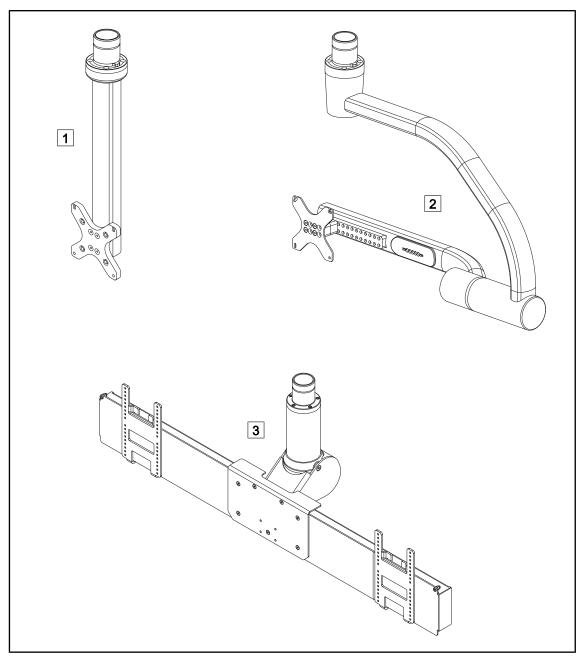


Fig. 8: Supporti schermo disponibili con Maquet PowerLED II

1 FHS0/MHS0

3 XHD1

2 XHS0

1.6.1.3 Supporto telecamera integrato nel dispositivo

Supporto telecamera SC05

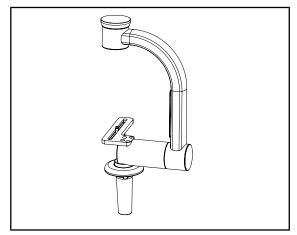


Fig. 9: Supporto telecamera SC05

Questo supporto telecamera è destinato a ricevere telecamere medicali ad alta risoluzione e a veicolare segnali complessi, grazie al suo ampio diametro di passaggio. La telecamera montata su questo supporto grazie a una vite Kodak può essere orientata in tutte le direzioni al fine di ottenere immagini del sito chirurgico da varie angolazioni.

CAMERA HOLDER PLATE

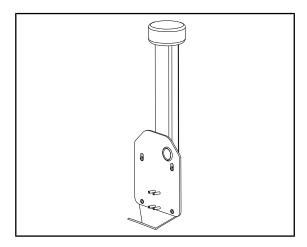


Fig. 10: CAMERA HOLDER PLATE

È possibile installare una CAMERA HOLDER PLATE PSX/HLX/DAX FH sulla struttura di un supporto schermo FHS0 o MHS0. Questo supporto telecamera è destinato a ricevere telecamere medicali ad alta risoluzione installabili su un'interfaccia VESA da 100x100. La telecamera montata su questo supporto può essere posizionata in modo ottimale al fine di ottenere immagini del sito chirurgico da varie angolazioni.

Opzioni 1.6.2

1.6.2.1 Unità di controllo remoto a parete

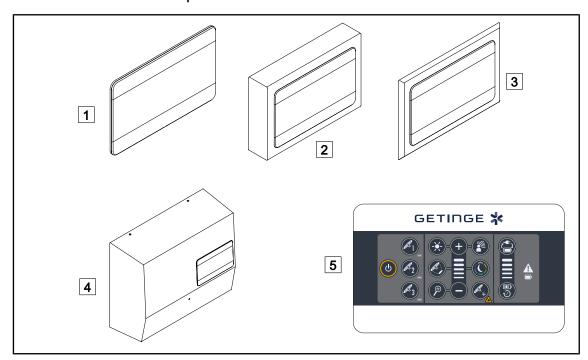


Fig. 11: Tastiere di comando a parete

- 1 Versione incassata
- Versione sporgente
- 3 Versione incassata con frontalino
- 4 Versione alimentazione
- Tastiera di comando a parete

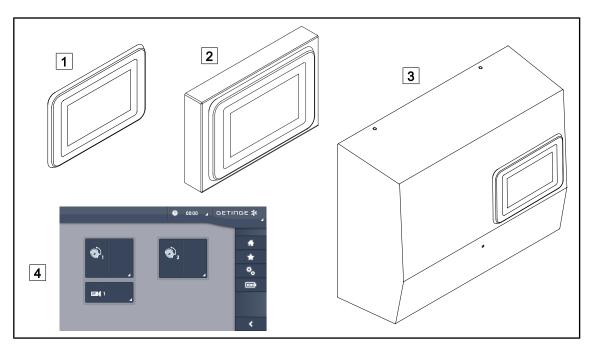


Fig. 12: Schermi touch screen

- 1 Versione incassata
- 2 Versione sporgente

- 3 Versione alimentazione
- 4 Schermo touch screen

1.6.2.2 Comfort light*

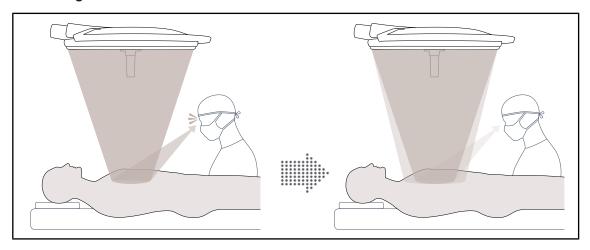


Fig. 13: Comfort Light

Questa funzione permette di creare un campo luminoso di debole intensità intorno al campo operatorio principale. La riduzione del contrasto luminoso indotta dall'aggiunta di questa illuminazione periferica permette di migliorare il comfort e le prestazioni visive dell'equipe chirurgica, soprattutto diminuendo la sensazione di abbagliamento.

1.6.2.3 Video

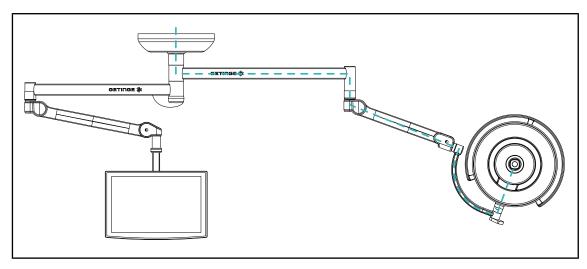


Fig. 14: Configurazione precablata FHD

Per il precablaggio video Full HD, la posizione della cupola è irrilevante e il segnale video proveniente dalla telecamera può essere riprodotto su due schermi diversi.

Per il precablaggio video 4K, la telecamera può essere installata sulla cupola più bassa della configurazione della lampada.

1.6.2.4 Temperatura di colore

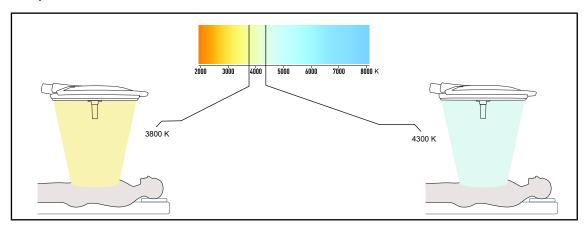


Fig. 15: Temperatura di colore di 3800K e 4300K

La lampada scialitica Maquet PowerLED II è disponibile in due versioni di temperatura di colore: 3800K e 4300K.

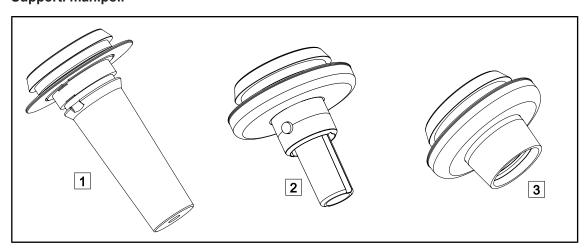


Fig. 16: Supporti manipoli disponibili per cupole Maquet PowerLED II

- 2 | Supporto per manipolo STG HLX 01 1 Supporto per manipolo STG PSX 01
- Adattatore per manipolo monouso di tipo Devon® o Deroyal®. È disponibile in due versioni: con (DAX QL+ 001) o senza (DAX QL+ 002) TILT (variazione del diametro di campo mediante manipolo)

1.6.2.6 Opzioni per FHS0/MHS0

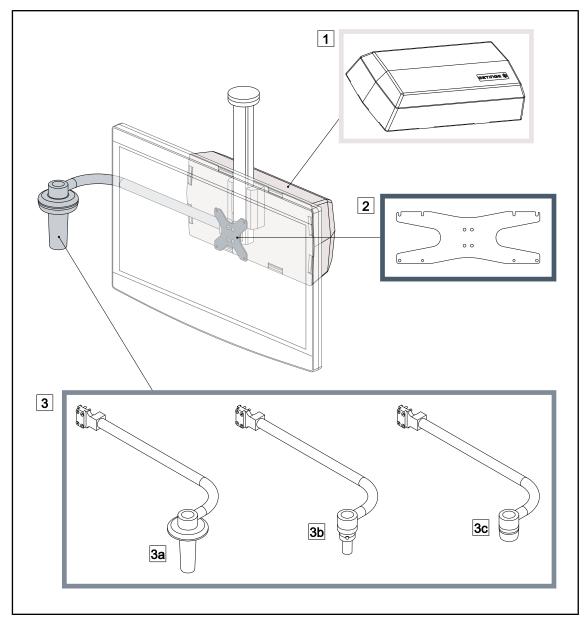


Fig. 17: Opzioni per FHS0/MHS0

- 1 Rear Box 2 Screen Holder Plate MH
- 3 Opzione manipolo (3 opzioni disponibili, installabile a sinistra o a destra dello schermo)
- 3a Handle Holder PSX FH/MH

3b Handle Holder HLX FH/MH

3c Handle Holder DAX FH/MH

1.6.2.7 Opzioni per XHS0

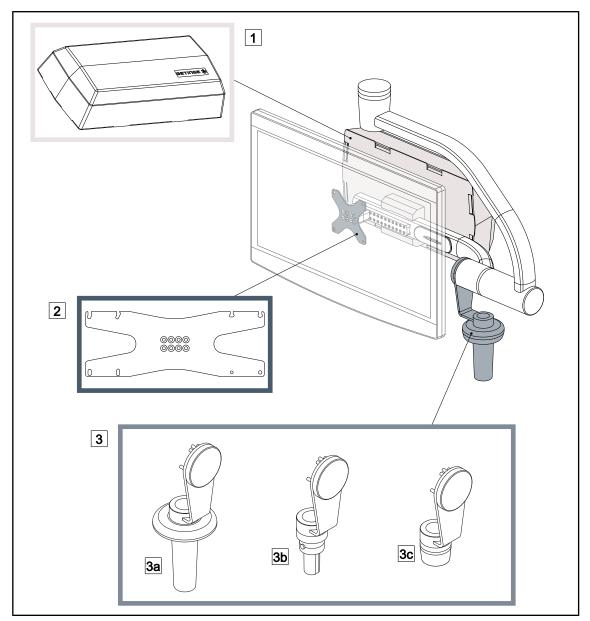


Fig. 18: Opzioni per XHS0

- 1 Rear Box
- 3 Opzione manipolo (3 opzioni disponibili)
- 3a Handle Holder PSX XH
- 3c Handle Holder DAX XH

- 2 Screen Holder Plate XH
- 3b Handle Holder HLX XH

1

1.6.2.8 Opzione per XHD1

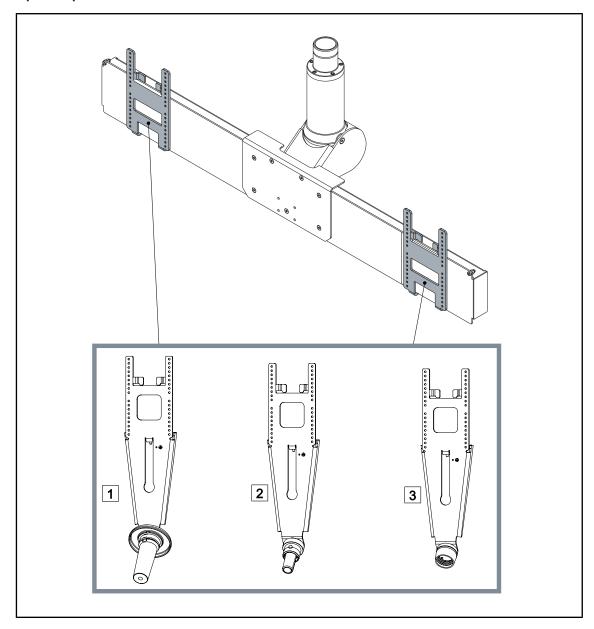


Fig. 19: Opzione per XHD1

- 1 Screen Holder Plate PSX XHD1
- 2 Screen Holder Plate HLX XHD1
- 3 Screen Holder Plate DAX XHD1

1.6.2.9 Opzioni per supporti telecamera

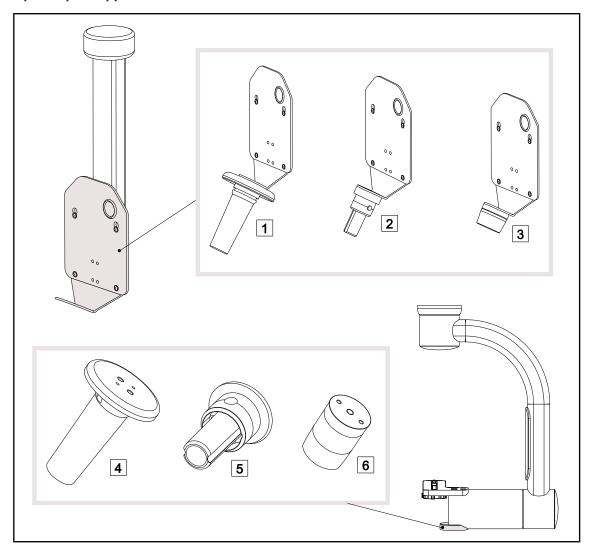


Fig. 20: Opzioni disponibili con i supporti telecamera

- 1 CAMERA HOLDER PLATE PSX FH
- 2 CAMERA HOLDER PLATE HLX FH
- 3 CAMERA HOLDER PLATE DAX FH
- 4 Supporto manipolo PSX per SC05
- 5 Supporto manipolo HLX per SC05
- 6 Supporto manipolo DEVON/DEROYAL® per SC05


1.6.3 Accessori

1.6.3.1 Telecamere



NOTA

La telecamera è progettata per acquisire l'immagine intraoperatoria che potrà quindi essere condivisa, archiviata o distribuita. Non è destinata a fornire supporto durante l'intervento o nella formulazione della diagnosi.

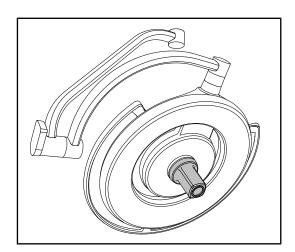

della cupola tramite il sistema Quick Lock.

È possibile montare la telecamera al centro

Fig. 21: Maquet PowerLED II 700 con telecamera

Telecamere cablate

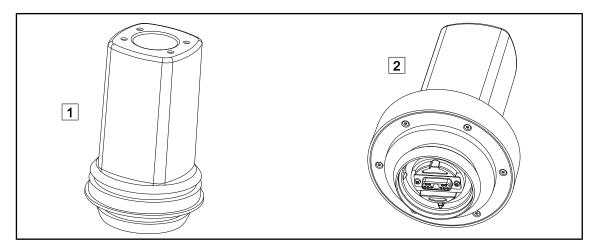


Fig. 22: Telecamere OHDII FHD QL+ VP01 e OHDII 4K QL+ VP11

1 OHDII FHD QL+ VP01

2 OHDII 4K QL+ VP11

Queste telecamere, che possono essere facilmente spostate da un blocco operatorio a un altro grazie al sistema Quick Lock, rappresentano un valido aiuto per l'equipe chirurgica. Migliorano il flusso operatorio liberando la zona chirurgica durante le fasi di formazione e consentendo di seguire meglio i movimenti del chirurgo e di anticiparne le esigenze.



NOTA

In caso di installazione di due telecamere Full HD, è necessario prevedere due convertitori.



NOTA

Prima di installare una telecamera cablata, assicurarsi che la configurazione sia precablata video facendo riferimento all'etichetta della configurazione. Sull'etichetta deve comparire la sigla "VP" (FHD) o "VP4K" (4K). Se si installa la telecamera su una cupola non precablata video, la telecamera verrà rilevata e potrà essere controllata, ma non sarà possibile visualizzare alcun video.

Presentazione delle opzioni Picture in Picture (PiP) e E-Pan Tilt della telecamera 4K

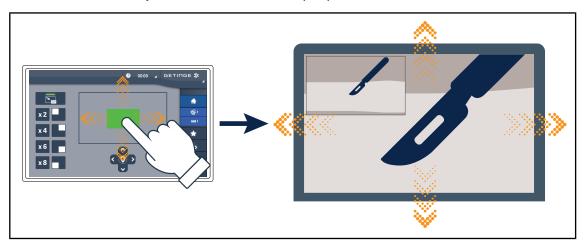


Fig. 23: Funzionalità Picture in Picture

La funzione PiP permette all'utente di ingrandire un'area precisa dell'immagine in modalità a schermo intero, mantenendo l'immagine originale (campo più lungo) in un angolo dello schermo.


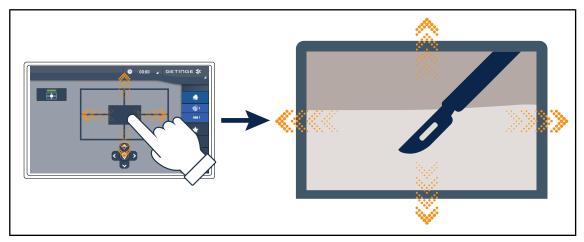


Fig. 24: Funzionalità E-Pan Tilt

La funzione E-Pan Tilt permette all'utente di concentrarsi su un'area di interesse e di spostarla senza dover spostare la lampada o la telecamera.

Telecamera SC430-PTR

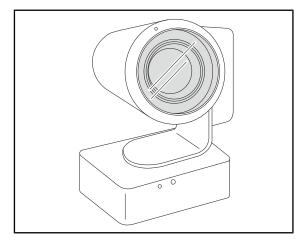

La telecamera può essere montata sul supporto per telecamera con VESA 100x100. Consente di seguire meglio i movimenti del chirurgo e di anticiparne le esigenze. Migliora il flusso operatorio liberando la zona chirurgica durante le fasi di formazione.

Fig. 25: Telecamera EIZO

1.6.3.2 Schermo piombato

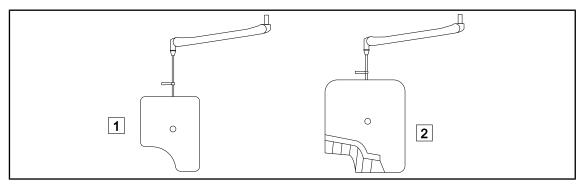


Fig. 26: Schermo piombato

- Schermo piombato senza lamine di protezione dalle radiazioni
- 2 Schermo piombato con lamine di protezione dalle radiazioni

1.6.3.3 LMD (solo con schermo touch screen)

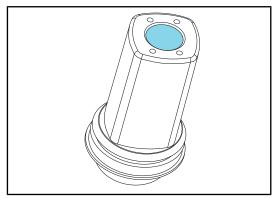


Fig. 27: Modulo LMD

Il sistema LMD (Luminance Management Device) regola l'illuminazione percepita dall'occhio del chirurgo. Questa innovazione è stata pensata per mantenere un'acuità visiva ottimale ed evitare i problemi di adattamento della vista in caso di variazione di luminosità. Il chirurgo ha così la certezza di disporre dello stesso livello di illuminazione, sia che guardi delle cavità scure sia che guardi dei tessuti chiari.



NOTA

Il sistema LMD è compatibile solo con le cupole dal numero di serie superiore a 520000. In caso contrario, il modulo LMD lampeggia e non funziona.

1.6.3.4 Manipoli sterilizzabili

Immagine	Descrizione	Riferimento
	Set di 5 manipoli STG PSX	STG PSX 01
	Set di 5 manipoli STG HLX	STG HLX 01
	Manipolo sterilizzabile STG PSX VZ Per telecamera e sistema LMD	STG PSX VZ 01

Tab. 3: Tabella dei materiali di consumo

1.7 Etichetta di identificazione del prodotto

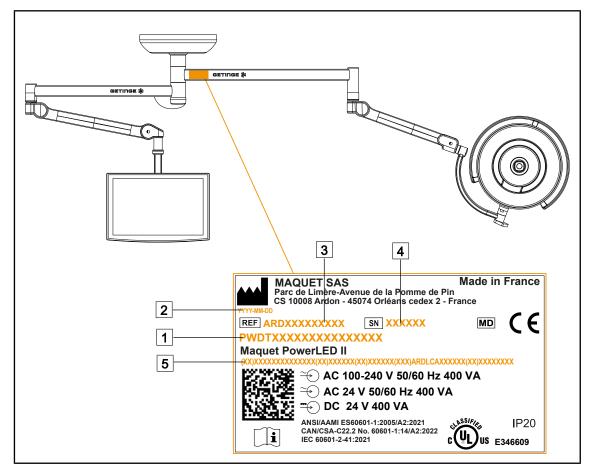


Fig. 28: Etichetta di identificazione del prodotto

- 1 Nome del prodotto
- 2 Data di fabbricazione
- 3 Riferimento del prodotto

- 4 N. di serie
- 5 Identificazione univoca del prodotto (UDI)

1.8 Norme applicate

L'apparecchio è conforme ai requisiti di sicurezza delle seguenti norme e direttive:

Riferimento	Titolo
IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+A- MD2:2020 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A2:2021 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14/A2:22	Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali
IEC 60601-2-41:2021	Apparecchi elettromedicali – Parte 2-41: Prescrizioni particolari per la sicurezza di apparecchi di illuminazione per uso chirurgico e per la diagnosi

Tab. 4: Conformità alle norme relative al prodotto

Riferimento	Titolo
IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2:2014/ A1:2021 CSA C22.2 No. 60601-1-2:16 (R2021) EN IEC 60601-1-2:2015/A1:2021	Apparecchi elettromedicali – Parte 1-2: Prescrizioni generali per la sicurezza – Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica – Prescrizioni e prove
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+A- MD2:2020	Apparecchi elettromedicali – Parte 1-6: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale: Usabilità
IEC 60601-1-9:2007+AMD1: 2013+A- MD2:2020	Apparecchi elettromedicali – Parte 1-9: Prescrizioni generali per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali - Norma collaterale: Prescrizioni per una progettazione ecologicamente consapevole
IEC 62366-1:2015+AMD1:2020	Dispositivi medici – Parte 1: Applicazione dell'ingegneria delle caratteristiche utilizzative ai dispositivi medici
IEC 62304:2006+AMD1:2015	Software per dispositivi medici – Processi del ciclo di vita del software
IEC 62311:2019	Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz)
ISO 20417:2020	Dispositivi medici – Informazioni fornite dal fabbricante
ISO 15223-1:2021	Dispositivi medici – Simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite da parte del fabbricante – Parte 1: Requisiti generali
EN 62471:2008	Sicurezza fotobiologica delle lampade e degli apparecchi che utilizzano delle lampade
IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014+A11:2021	Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore
21 CFR Part 1040	Title 21Food And Drugs Chapter IFood And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter J Radiological Health Part 1040 – Performance standards for light-emitting products

Tab. 4: Conformità alle norme relative al prodotto

Gestione della qualità:

Riferimento	Anno	Titolo
ISO 13485	2016	ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes
ISO 14971	2019	ISO 14971:2019 Medical devices – Application of risk management to medical devices

Tab. 5: Conformità alle normative sulla gestione della qualità

Riferimento	Anno	Titolo	
ISO 14001	2024	ISO 14001:2015/A1:2024 Environmental management systems - Requirements with guidance for use	
21 CFR Part 11	2023	Title 21Food And Drugs Chapter IFood And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter A General PART 11 - Electronic records, electronic signatures	
21 CFR Part 820	2020	Title 21Food And Drugs Chapter IFood And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter H Medical Devices PART 820 - Quality System Regulation	

Tab. 5: Conformità alle normative sulla gestione della qualità

Normativa ambientale:

Nazione	Riferimento	Versione	Titolo
EU	EU ROHS Directives	2011	DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
		2015	COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015, amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances
		2016	COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2016/585 of 12 February 2016 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead, cadmium, hexavalent chromium, and polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in spare parts recovered from and used for the repair or refurbishment of medical devices or electron microscopes
		2017	DIRECTIVE (EU) 2017/2102 OF THE EURO- PEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/ EU on the restriction of the use of certain hazar- dous substances in electrical and electronic equi- pment
Worldwide	IEC 63000	2022	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Tab. 6: Normativa ambientale

Nazione	Riferimento	Versione	Titolo
EU	REACH Regula- tion	2006	REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and REACH - Restriction of Chemicals (REACH), amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
USA _ Cali- fornia	US California proposition 65 Act	1986	HEALTH AND SAFETY CODE - HSC DIVISION 20. MISCELLANEOUS HEALTH AND SAFETY PROVISIONS CHAPTER 6.6. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
China	SJ/T 11365-2006	2006	ACPEIP - Administrative Measure on the Control of Pollution caused by Electronic Information Products Chines RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Tab. 6: Normativa ambientale

Nazione	Riferimento	Anno	Titolo
Argentina	Disposición 2318/2002	2002	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - Registro de productos Medicas - Reglamento
Australia	TGA 236-2002	2021	Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002. Statutory Rules No. 236, 2002 made under the Therapeutic Goods Act 1989
Bosnia and Herzegovina	Act	2008	Medicinal products and medical devices act of Bosnia and Herzegovina ("Official Gazette of BiH, No. 58/08)
Brasile	RDC 665/2022	2022	Resolution RDC n°665, 30 March 2022, Provides for the Good Manufacturing Practices for Medical Devices and Medical devices for In Vitro Diagnostis
Brazil	RDC 751/2022	2022	RDC No. 751, of September 15, 2022, which provides for risk classification, notification and registration regimes, and labeling requirements and instructions for use of medical devices.
Brasile	Ordinance 384/2020	2020	INMETRO Certification - Compliance Assessment Requirements for Equipment under Health Surveillance Regimen - Consolidated.
Canada	SOR/98-282	2024	Medical Devices Regulations
China	Regulation n°739	2021	Regulation for the Supervision and Administration of Medical Devices

Tab. 7: Conformità alle norme relative al mercato

Nazione	Riferimento	Anno	Titolo
Colombia	Decree 4725	2005	DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005 (Diciembre 26) por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.
EU	Regulation 2017/745/EU	2017	REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EURO-PEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC
India	Rule	2017	Medical Device Rules, 2017
Indonesia	Regulation 62	2017	Regulation of the minister of health of the republic of Indonesia number 62 of 2017 on product license of medical devices, in vitro diagnostic medical devices and household health products
Israel	Law 5772-2012	2012	The Medical Equipment Law, 5772-2012
Japan	MHLW Ordinan- ce: MO n°169	2021	Ministerial Ordinance on Standards for Manufacturing Control and Quality Control for Medical Devices and In-Vitro Diagnostics
Kenya	Act	2002	The Pharmacy and Poisons Act, Cap 244 of the Laws of Kenya
Malaysia	Act 737	2012	Medical Device Act 2012 (Act 737)
Montenegro	Law 53/09	2009	Law of Montenegro on Medical Devices (2009)
Morocco	Law 84-12	2012	Law n°84-12 relative to medical devices
New Zea- land	Regolamento 2003/325	2003	Medicines (Database of Medical Devices) Regulations 2003 (SR 2003/325)
Saudi Arabia	Regulation	2017	"Medical Device Interim Regulation" issued by the Board of Directors of the Food and Drug Authority (1-8-1429) dated 29/12/1429 H and amended by Saudi Food and Drug Authority Board of Directors decree No. (4-16-1439) dated 27/12/2017
Serbia	Law 105/2017	2017	Law on Medicinal Products and Medical Devices, "Official Gazette of the Republic of Serbia," No. 105/2017
South Korea	Act 14330	2016	Medica Device Act
South Korea	Decree 27209	2016	Enforcement Decree of Medicl Act
South Korea	Rule 1354	2017	Enforcement Rule of the Medical Act
Switzerland	RS (Odim) 812.213	2020	Medical Devices Ordinance (MedDO) of 1 July 2020
Taiwan	Act	2020	Taiwanese Medical Device Act
Thailand	Act 2562	2019	Medical Device Act (No. 2) B.E. 2562(2019)
UK	Act	2021	Medical Devices Regulations 2002 n°618

Tab. 7: Conformità alle norme relative al mercato

Nazione	Riferimento	Anno	Titolo
USA	21CFR Part 7	2023	Title 21Food And Drugs Chapter IFood And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter A General PART 7 - Enforcement policy
USA	21CFR Subchapter H	-	Title 21Food And Drugs Chapter IFood And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter H Medical Devices
Vietnam	Decree 98/2021	2021	Decree No. 98/2021/ND-CP November 8, 2021 of the Government on the management of medical equipment

Tab. 7: Conformità alle norme relative al mercato

1.9 Informazioni sulla destinazione d'uso

1.9.1 Destinazione d'uso

La gamma Maquet PowerLED II è progettata per illuminare il corpo del paziente durante un intervento chirurgico, una procedura diagnostica o terapeutica.

1.9.2 Indicazioni

La gamma Maquet PowerLED II è destinata all'uso in qualsiasi tipo di intervento chirurgico, trattamento medico o esame diagnostico che richiede una luce specifica.

1.9.3 Utilizzatore previsto

- Questo sistema può essere utilizzato solo dal personale medico informato di queste istruzioni.
- La pulizia dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

1.9.4 Utilizzo scorretto

- Utilizzo come sistema di illuminazione secondario (una cupola) se l'interruzione dell'intervento può mettere in pericolo la vita del paziente.
- Utilizzo di un prodotto danneggiato (es.: assenza di manutenzione).
- In un contesto diverso da un ambiente di assistenza sanitaria professionale (es.: assistenza domiciliare).
- Utilizzo della telecamera come supporto durante un intervento o per la formulazione di una diagnosi.
- Utilizzo del supporto schermo o del supporto telecamera per alloggiamenti diversi da quelli previsti.
- Installazione di uno schermo troppo pesante o troppo grande rispetto alle raccomandazioni.

1.9.5 Controindicazioni

Questo prodotto non presenta alcuna controindicazione.

1.10 Prestazioni essenziali

La prestazione essenziale della lampada scialitica Maquet PowerLED II consiste nell'erogare l'illuminazione in direzione del campo operatorio limitando l'energia termica ad essa associata.

Introduzione Beneficio clinico

1.11 Beneficio clinico

Le lampade scialitiche e d'esame sono considerate complementari ai trattamenti e alle indagini diagnostiche invasive e non invasive e sono essenziali per consentire una visione ottimale a chirurghi e personale sanitario.

Il supporto fornito durante gli interventi chirurgici e gli esami dimostra il loro beneficio clinico indiretto. Le lampade scialitiche a LED offrono numerosi vantaggi rispetto ad altre tecnologie (per esempio, le lampade a incandescenza).

Questi dispositivi, se utilizzati in modo adeguato:

- Migliorano sia il comfort dello spazio di lavoro sia le prestazioni visive diffondendo la luce nel punto in cui chirurghi e personale sanitario ne hanno più bisogno, e riducendo al tempo stesso il calore emesso.
- Provvedono alla gestione delle ombre per consentire al personale medico di concentrarsi sull'intervento chirurgico o sull'esame diagnostico.
- Durano più a lungo, riducendo il rischio di spegnimento parziale durante gli interventi.
- Garantiscono un'illuminazione costante per tutto il tempo di utilizzo.
- Forniscono una resa cromatica precisa dei diversi tessuti illuminati.

1.12 Garanzia

Per le condizioni di garanzia del prodotto, contattare il rappresentante Getinge locale.

1.13 Durata del prodotto

La durata prevista del prodotto è di 10 anni.

Questa durata non riguarda i materiali di consumo come i manipoli sterilizzabili.

La durata di 10 anni è subordinata all'esecuzione di controlli annuali da parte di personale formato e autorizzato da Getinge, vedere Manutenzione [>> Pagina 108]. Al termine della durata prevista, qualora il dispositivo sia ancora in uso, è necessario sottoporlo a un'ispezione da parte di personale formato e autorizzato da Getinge al fine di garantirne la sicurezza.

1.14 Istruzioni per la riduzione dell'impatto ambientale

Per assicurare l'utilizzo ottimale del dispositivo limitandone l'impatto sull'ambiente, attenersi alle seguenti regole:

- Per diminuire il consumo energetico, spegnere il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Posizionare correttamente il dispositivo in modo da non dover aumentare la potenza luminosa per compensare il posizionamento errato.
- Rispettare le scadenze di manutenzione definite in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.
- Per le questioni riguardanti il trattamento dei rifiuti e il riciclo del dispositivo, fare riferimento al capitolo Gestione dei rifiuti.
- Utilizzare le diverse opzioni in modo appropriato al fine di non consumare energia:

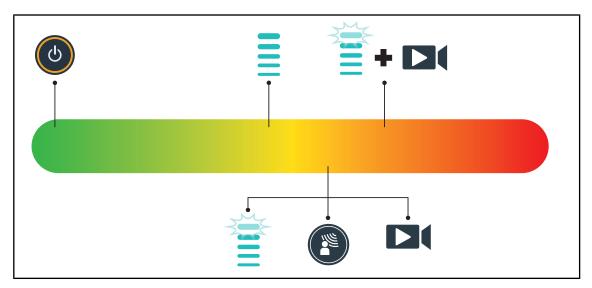


Fig. 29: Consumo energetico del dispositivo durante l'uso



NOTA

I consumi energetici del dispositivo sono riportati nel capitolo 9.2 Caratteristiche elettriche.

Il dispositivo non contiene sostanze pericolose in conformità alla direttiva RoHS (vedere Tab. 5) e al regolamento Reach.

Informazioni legate alla sicurezza 2

Condizioni ambientali 2.1

Condizioni ambienti di trasporto e di stoccaggio

Temperatura ambiente	10 °C +60 °C
Umidità relativa	Da 20% a 75%
Pressione atmosferica	Da 500 hPa a 1060 hPa

Tab. 8: Condizioni ambienti di trasporto/stoccaggio

Condizioni ambienti operativi

Temperatura ambiente	10 °C +40 °C
Umidità relativa	Da 20% a 75%
Pressione atmosferica	Da 500 hPa a 1060 hPa

Tab. 9: Condizioni ambienti operativi



NOTA

Per le informazioni relative al funzionamento negli ambienti elettromagnetici, vedere Dichiarazione CEM [>> Pagina 116]

2.2 Istruzioni di sicurezza

2.2.1 Utilizzo sicuro del prodotto



AVVERTENZA!

Rischio di reazione tissutale

La luce è un'energia che, per l'emissione di alcune lunghezze d'onda, può essere incompatibile con alcune patologie.

L'utilizzatore è tenuto a conoscere i rischi legati all'uso della lampada su persone intolleranti ai raggi UV e/o agli infrarossi e sulle persone fotosensibili. Verificare prima dell'intervento che la lampada sia compatibile con questo tipo di patologia.



AVVERTENZA!

Rischio di essiccamento dei tessuti o di ustione

La luce è un'energia che può potenzialmente causare lesioni al paziente (es.: essiccamento dei tessuti, ustioni retiniche), soprattutto in caso di sovrapposizione di fasci luminosi emessi da più cupole o di interventi lunghi.

L'utilizzatore è tenuto a conoscere i rischi legati all'esposizione di ferite aperte a una fonte luminosa troppo intensa. Rientra nelle responsabilità dell'utilizzatore adattare il livello di illuminazione al tipo di intervento e di paziente, in particolare nel caso di interventi lunghi.



AVVERTENZA!

Rischio di Iesioni

Una batteria che si scarica troppo velocemente può causare lo spegnimento della cupola durante un intervento.

Valutare l'autonomia della batteria eseguendo mensilmente il relativo test. Contattare il servizio tecnico Getinge in caso di problemi di funzionamento.



AVVERTENZA!

Rischio di ustione

Questo dispositivo non è antideflagrante. Le scintille, che normalmente non comportano alcun pericolo, possono provocare incendi in atmosfere ricche di ossigeno.

Non utilizzare il dispositivo in ambienti ricchi di gas infiammabili o di ossigeno.



AVVERTENZA!

Rischio di lesione/infezione

L'uso di un dispositivo danneggiato può comportare un rischio di lesione per l'utilizzatore o un rischio d'infezione per il paziente.

Non utilizzare un dispositivo danneggiato.

2.2.2 Elettriche



AVVERTENZA!

Rischio di folgorazione

Una persona non formata per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione o disinstallazione si espone al rischio di lesione o folgorazione.

L'installazione, la manutenzione, la riparazione e la disinstallazione dell'apparecchio o dei suoi componenti devono essere eseguite da un tecnico Getinge o da un tecnico dell'assistenza formato da Getinge.



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni

In caso di interruzione delle corrente durante un intervento, le cupole della lampada si spengono se questa non è dotata di un sistema di alimentazione di backup.

L'ospedale deve essere conforme alle norme in vigore sull'uso dei locali adibiti a uso medico e disporre di un sistema di alimentazione elettrica di backup.

2.2.3 Ottiche



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni

Questo prodotto emette delle radiazioni ottiche che possono essere pericolose. Può verificarsi una lesione oculare.

L'utente non deve fissare la luce emessa dalla lampada scialitica. È necessario proteggere gli occhi del paziente durante un'operazione a livello del viso.

Etichette di sicurezza sul prodotto

2.2.4 Infezione



AVVERTENZA!

Rischio di infezione

Un intervento tecnico o un'operazione di pulizia può comportare la contaminazione del campo operatorio.

Non eseguire alcun intervento tecnico o operazione di pulizia in presenza del paziente.

2.3 Etichette di sicurezza sul prodotto


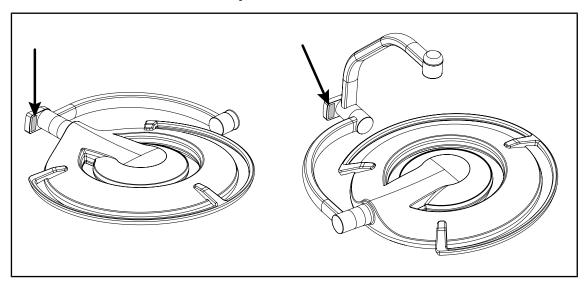


Fig. 30: Posizionamento etichetta laser

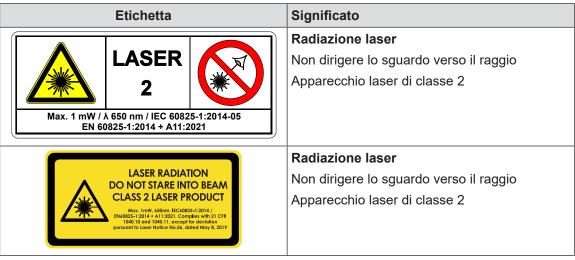

Tab. 10: Etichetta di sicurezza sul prodotto

3 Interfacce di controllo

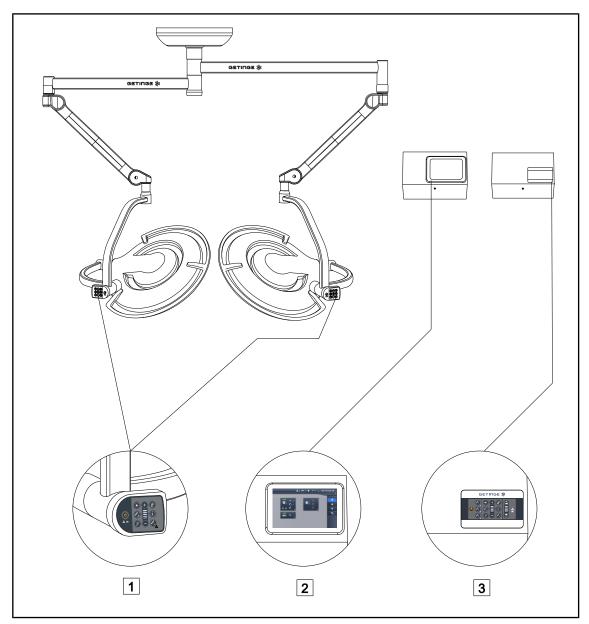


Fig. 31: Interfacce di controllo di PWDII

- 1 Tastiera di comando cupola
- 2 Schermo touch screen (opzionale)
- 3 Tastiera di comando a parete (opzionale)



NOTA

È anche possibile controllare la lampada tramite un sistema di comando esterno di tipo integratore così come collegare la lampada ad apparecchiature esterne (flusso laminare, ...). Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Getinge locale.

3.1 Tastiera di comando cupola

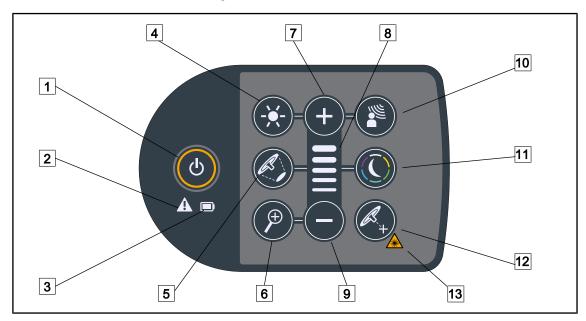


Fig. 32: Tastiera di comando collocata sulla forcella della cupola

- 1 Avvio/Arresto
- 2 Indicatore di avviso
- 3 Indicatore batteria
- 4 Regolazione illuminazione
- 5 Variazione diametro di campo
- 6 Zoom telecamera
- 7 Più (aumentare il livello)

- 8 Indicatore di livello
- 9 Meno (diminuire il livello)
- 10 AIM
- 11 Modo illuminazione ambiente
- 12 Modo Laser Positionning*
- 13 Simbolo di sicurezza laser

3.2 Tastiera di comando a parete

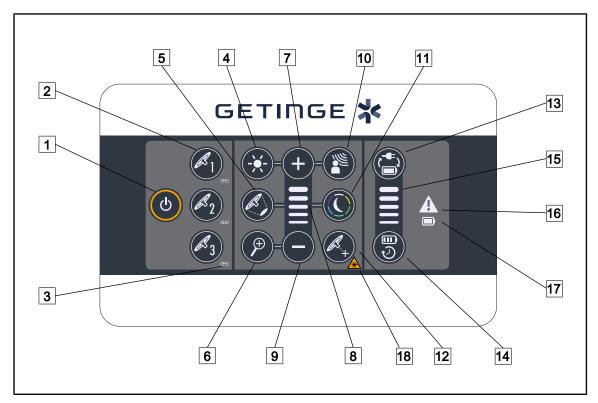


Fig. 33: Tastiera di comando a parete

- 1 Avvio/Arresto
- 2 Scelta cupola (1, 2 o 3)
- 3 Indicatore sincronizzazione
- 4 Regolazione illuminazione
- 5 Variazione diametro di campo
- 6 Zoom telecamera
- 7 Più (aumentare il livello)
- 8 Indicatore di livello
- 9 Meno (diminuire il livello)

- 10 AIM
- 11 Modo illuminazione ambiente
- 12 Modo Laser Positionning
- 13 Commutazione batteria
- 14 Autonomia batteria
- 15 Indicatore livello della batteria
- 16 Indicatore di avviso
- 17 Indicatore batteria
- 18 Simbolo di sicurezza laser

3.3 Schermo touch screen

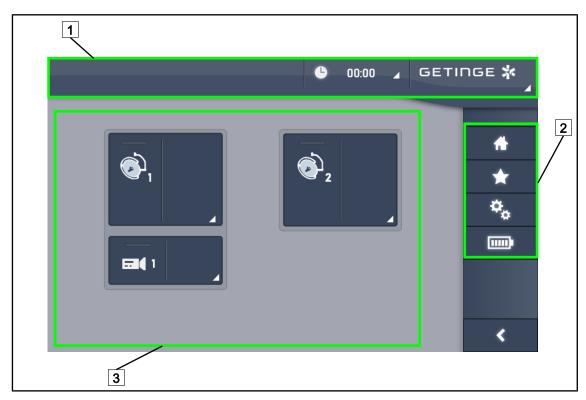


Fig. 34: Schermo touch screen

- 1 Barra di stato
- 2 Barra menu

3 Zona attiva

N.	Descrizione
1	Zona dello schermo nella quale sono visualizzati l'indicatore di guasto, l'indicatore delle batteria, l'ora, il logo Getinge e il logo cliente.
2	Zona dello schermo che consente di accedere ai diversi menu: pagina iniziale, preferiti, funzioni e parametri.
3	Zona dello schermo che consente di comandare il dispositivo.

Tab. 11: Informazioni schermo touch screen

Barra di stato

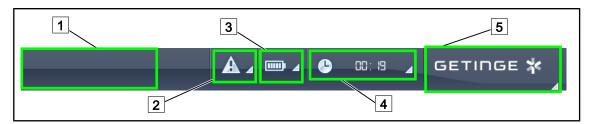


Fig. 35: Barra di stato schermo touch screen


- 1 Logo cliente (opzione)
- 2 Indicatore guasto
- 3 Indicatore batteria

- 4 Orologio
- 5 Logo Getinge

N.	Descrizione	Azioni possibili
1	Logo cliente	Il cliente ha la possibilità di visualizzare il logo della sua azienda in questa posizione. Contattare il servizio tecnico.
2	Segnala un guasto del sistema.Compare solo quando si verifica un guasto sul sistema.	Premere Indicatore guasto per visualizzare i guasti.
3	 Segnala lo stato della batteria; per ulteriori informazioni vedere il capitolo dedicato Indicatori sullo schermo touch screen Compare solo quando è installato un sistema di alimentazione di backup. 	Premere Indicatore batteria per visualizzare lo stato delle diverse batterie.
4	Indica l'ora	Premere Orologio per accedere alle regolazioni della data e dell'ora.
5	Logo Getinge	Premere Logo Getinge per accedere alle informazioni inerenti la manutenzione del prodotto.
		 Premere una seconda volta Logo Getinge per accedere a un menu riser- vato ai tecnici Getinge o al personale qualificato; vedere Gruppi di persone.

Tab. 12: Informazioni barra di stato schermo touch screen

Barra menu

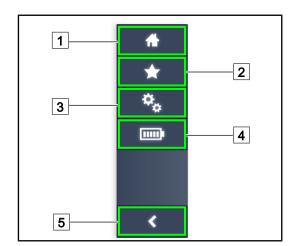

- 1 Pagina iniziale
- 2 Preferiti
- 3 Parametri
- 4 Test batterie
- 5 Indietro

Fig. 36: Barra di menu schermo touch screen

N.	Descrizione	Azioni possibili
1	Pagina che permette di accedere ai comandi e alle informazioni.	Premere Pagina iniziale per tornare alla pagina iniziale.
2	Preferiti definiti dall'utilizzatore.	Premere Preferiti per accedere alla pagina che elenca le regolazioni pre-registrate (preset).
3	Impostazioni configurabili e informazioni sul- la configurazione	Premere Parametri per accedere alla pagina delle impostazioni e delle informazioni sulla configurazione.
4	Test batterie	Premere Test batterie per accedere alla pagina dei test di alimentazione di backup.
5	Indietro	Premere Indietro per ritornare alla schermata precedente.

Tab. 13: Informazioni barra di stato schermo touch screen

4 Utilizzo

4.1 Ispezioni quotidiane prima dell'utilizzo



NOTA

Al fine di assicurare un utilizzo conforme del prodotto, è necessario procedere a ispezioni visive e funzionali su base giornaliera da parte di una persona debitamente formata. Si consiglia di annotare i risultati di queste ispezioni, includendo la data e la firma della persona che le ha effettuate.

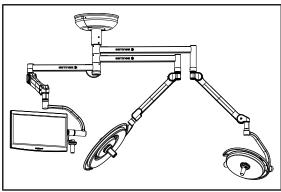


Fig. 37:

Integrità del dispositivo

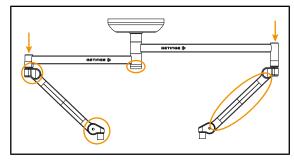


Fig. 38: Coperture sospensione

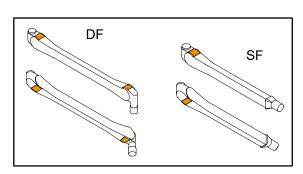


Fig. 39: Linguette

Coperture della sospensione

Integrità del dispositivo

mento.

tecnico.

1. Verificare il corretto posizionamento e il buono stato delle coperture dei bracci snodabili

1. Verificare che il dispositivo non abbia subito urti e non presenti segni di deteriora-

2. Verificare l'assenza di frammenti di verni-

3. In caso di anomalia, contattare il supporto

- 2. Verificare il corretto posizionamento e il buono stato delle coperture della sospensione, compresa quella che si trova sotto l'asse centrale.
- 3. In caso di anomalia, contattare il supporto tecnico.

Linguette metalliche dei bracci snodabili

- 1. Verificare che le linguette dei bracci snodabili siano inserite a fondo nel loro alloggiamento.
- 2. In caso di anomalia, contattare il supporto tecnico.

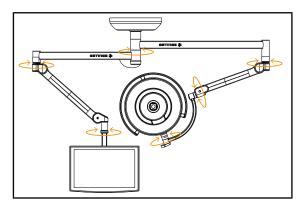


Fig. 40: Stabilità e deriva

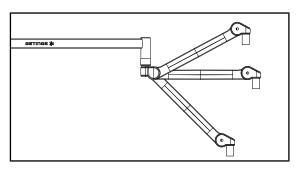


Fig. 41: Mantenimento in posizione del braccio snodabile

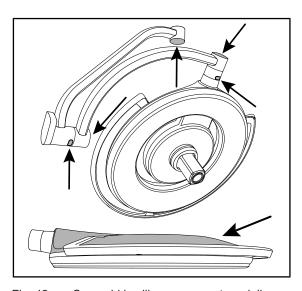


Fig. 42: Coperchi in silicone e copertura della cupola

Stabilità/deriva del dispositivo

- Manipolare il dispositivo effettuando diversi movimenti in modo da fare ruotare i bracci di estensione, i bracci snodabili e le cupole.
 - L'intero dispositivo deve spostarsi facilmente e senza scatti.
- Posizionare il dispositivo in diverse posizioni.
 - ➤ L'intero dispositivo deve rimanere nella posizione scelta, senza alcuna deriva.
- 3. In caso di anomalia, contattare il supporto tecnico.

Mantenimento in posizione del braccio snodabile

- Posizionare il braccio snodabile a fine corsa basso, quindi in orizzontale e infine a fine corsa alto.
- 2. Verificare che il braccio snodabile rimanga in tutte queste posizioni.
- 3. In caso di anomalia, contattare il supporto tecnico.

Coperchi in silicone e copertura della cupola

- Verificare il corretto posizionamento e il buono stato dei coperchi della cupola.
- 2. Verificare il corretto posizionamento e il buono stato della copertura della cupola.
- In caso di anomalia, contattare il supporto tecnico.

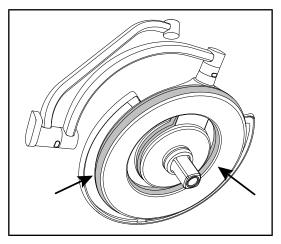


Fig. 43: Guarnizioni della cupola

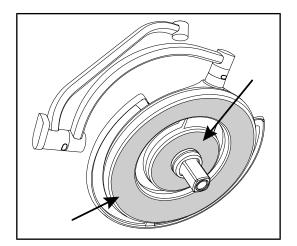


Fig. 44: Superficie inferiore cupola

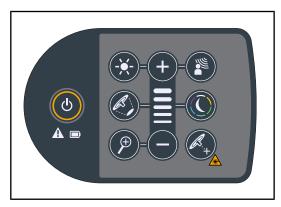


Fig. 45: Stato tastiera cupola

Guarnizioni della cupola

- 1. Verificare il corretto posizionamento e il buono stato delle guarnizioni della cupola.
- 2. In caso di anomalia, contattare il supporto tecnico.

Superficie inferiore della cupola

- 1. Verificare che la superficie inferiore non sia deteriorata.
- 2. In caso di anomalia, contattare il supporto tecnico.

Tastiera di comando cupola

- Verificare lo stato e il corretto posizionamento della tastiera di comando cupola.
- 2. Premere il tasto ON/OFF per 5 secondi.
 - ➤ Tutti i tasti e gli indicatori d'allarme appaiono retroilluminati.
- 3. In caso di anomalia, contattare il supporto tecnico.

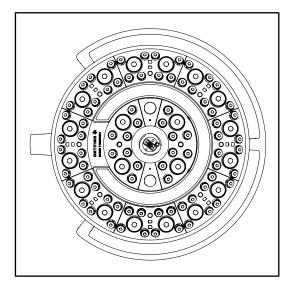


Fig. 46: Funzionamento LED

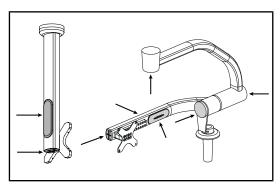


Fig. 47: Coperchi supporto schermo

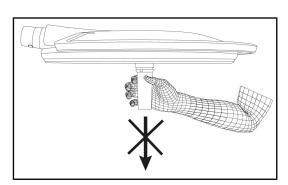


Fig. 48: Tenuta supporto manipolo

Funzionamento dei LED

- Premere il tasto ON/OFF della tastiera di comando cupola per accendere la lampada
- Verificare che la cupola risponda correttamente ai comandi della tastiera regolando l'illuminazione della cupola, dal valore minimo al valore massimo.
 - ➤ L'intensità luminosa varia correttamente in funzione del livello selezionato.
- Accendere la lampada selezionando il diametro di campo più grande (in modo che tutti i LED siano accesi) Regolare l'illuminazione [>> Pagina 54].
- 4. Verificare che tutti i LED funzionino.

Coperchi in silicone e passacavi supporto schermo

- Verificare il corretto posizionamento e il buono stato dei coperchi in silicone sul supporto schermo.
- Verificare il corretto posizionamento e il buono stato dei passacavi in silicone sul supporto schermo.

Tenuta supporto manipolo

1. Tirare il manipolo verso il basso per verificarne la corretta tenuta.

All'attenzione del personale di sterilizzazione

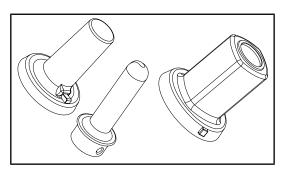


Fig. 49: Manipoli sterilizzabili

Integrità dei manipoli sterilizzabili

- Dopo la sterilizzazione, verificare che i manipoli non presentino né incrinature né macchie.
- Per i manipoli di tipo PSX, verificare dopo la sterilizzazione che il meccanismo funzioni.



NOTA

Se il dispositivo prevede un sistema di alimentazione di backup, eseguire il test di commutazione all'alimentazione di backup. In caso di tastiera di comando a parete, per avviare il test è necessario che le cupole siano spente e che il pulsante di avvio del test sia retroilluminato. In caso di schermo touch screen, l'icona batteria deve comparire nella barra di stato.

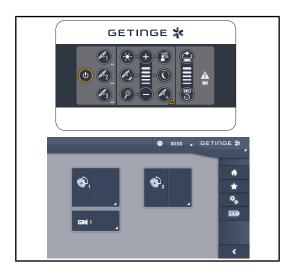


Fig. 50: Test di commutazione all'alimentazione di backup

Test di commutazione all'alimentazione di backup (solo in presenza di un sistema di alimentazione di backup)

- Eseguire un test di commutazione all'alimentazione di backup tramite la tastiera di comando a parete (Dalla tastiera di comando a parete [➤ Pagina 99]) o tramite lo schermo touch screen (Dallo schermo touch screen).
- 2. In caso di fallimento del test, contattare il supporto tecnico.

4 Utilizzo Comandare la lampada

4.2 Comandare la lampada

4.2.1 Accendere/spegnere la lampada

4.2.1.1 Dalla tastiera di comando cupola o a parete

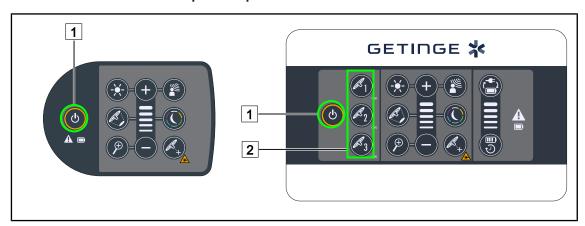


Fig. 51: Accendere/spegnere la lampada tramite le tastiere

Accendere la lampada cupola per cupola

- 1. In caso di tastiera di comando a parete, premere il tasto della cupola 2 da accendere fino a quando il tasto non appare retroilluminato.
- 2. Premere Avvio/Arresto 1 per accendere la cupola.
 - ➤ I settori del LED si accendono consecutivamente e il livello di illuminazione viene impostato secondo l'ultimo valore utilizzato allo spegnimento.

Accendere l'intero sistema di illuminazione (solo tramite la tastiera di comando a parete)

- 1. Premere Avvio/Arresto 1.
 - ➤ I settori del LED di tutte le cupole si accendono consecutivamente e il livello di illuminazione viene impostato secondo l'ultimo valore utilizzato allo spegnimento.

Spegnere la lampada tramite la tastiera cupola

- 1. Premere **Avvio/Arresto** 1 fino a spegnere la tastiera.
 - ➤ I settori del LED della cupola si spengono consecutivamente dopo aver rilasciato il pulsante.

Spegnere la lampada tramite la tastiera a parete

- 1. Premere il tasto della cupola 2 da spegnere fino a quando il tasto non appare retroilluminato.
- 2. Premere **Avvio/Arresto** 1 fino a spegnere il tasto della cupola.
 - I settori del LED della cupola si spengono consecutivamente dopo aver rilasciato il pulsante.

4.2.1.2 Dallo schermo touch screen

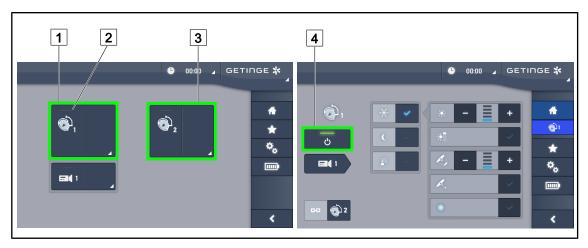


Fig. 52: Accendere/spegnere la lampada tramite le tastiere

Accendere la lampada

- 1. Premere la Zona attiva cupola 1 1.
 - ➤ L'indicatore di funzionamento 2 è attivato e la cupola 1 si accende.
- 2. Premere la **Zona attiva cupola 2** 3 quindi la **Zona attiva cupola 3** se disponibile.
 - > Tutte le lampade sono accese.

Spegnere la lampada

- 1. Premere la **Zona attiva cupola 1** 1.
 - Viene visualizzata la pagina di controllo della cupola.
- 2. Premere ON/OFF Cupola 4
 - La cupola 1 si spegne insieme all'indicatore di funzionamento della cupola 1.
- 3. Eseguire la stessa procedura per tutte le cupole accese.
 - > Tutte le lampade sono spente.

4.2.2 Regolare l'illuminazione

4.2.2.1 Dalla tastiera di comando cupola o a parete

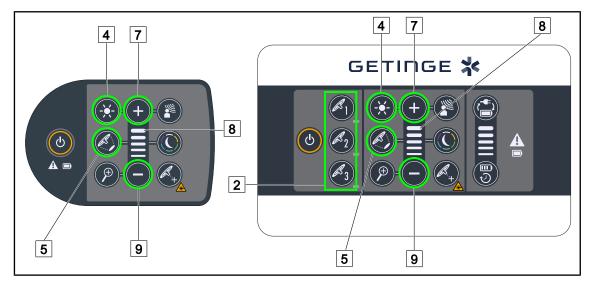


Fig. 53: Regolare l'illuminazione tramite le tastiere di comando

Per la tastiera di comando a parete, selezionare preventivamente la cupola 2 sulla quale intervenire.

Regolare l'intensità luminosa

- 1. Premere Regolazione intensità 4.
 - > Il tasto è retroilluminato sulla tastiera.
- 2. Premere **Più** 7 per aumentare l'intensità luminosa della cupola o delle cupole.
- 3. Premere **Meno** 9 per diminuire l'intensità luminosa della cupola o delle cupole.

Attivare/disattivare il modo Boost

- 1. Quando l'intensità luminosa è al 100%, premere **Più** 7 fino a far lampeggiare l'ultimo LED dell'indicatore del livello 8.
 - > Il modo Boost è ora attivato.
- 2. Per disattivare il modo Boost, premere **Meno** 9 oppure attivare il AIM o l'illuminazione ambiente.
 - ➤ Il modo Boost è ora disattivato.

Regolare il diametro di campo

- 1. Premere Variazione diametro di campo 5.
 - Il tasto è retroilluminato sulla tastiera.
- 2. Premere Più 7 per aumentare il diametro di campo della cupola o delle cupole.
- 3. Premere **Meno** 9 per diminuire il diametro di campo della cupola o delle cupole.



NOTA

La cupola Maquet PowerLEDII 700 prevede tre livelli di regolazione del campo e la cupola Maquet PowerLEDII 500 ne prevede due.

4.2.2.2 Dallo schermo touch screen

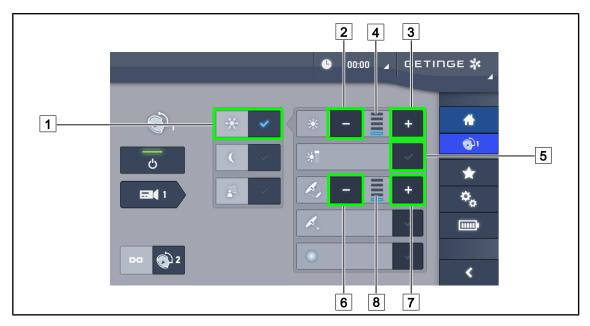


Fig. 54: Regolare l'illuminazione tramite lo schermo touch screen

Regolare l'intensità luminosa

- 1. Sulla pagina cupola, premere **Regolazione illuminazione** 1.
 - > Il tasto è attivato in blu.
- 2. Premere **Aumentare intensità** 3 per aumentare l'intensità luminosa della cupola o delle cupole 4.
- 3. Premere **Diminuire intensità** 2 per diminuire l'intensità luminosa della cupola o delle cupole 4.].

Attivare il modo Boost

- 1. Sulla pagina cupola, premere **Regolazione illuminazione** 1.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu.
- 2. Premere Modo Boost 5.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e l'ultima barra dell'indicatore del livello di illuminazione 4 lampeggia. Il modo Boost è attivato sulla(e) cupola(e) interessata(e).

Regolare il diametro di campo

- 1. Sulla pagina cupola, premere **Regolazione illuminazione** 1.
 - > Il tasto è attivato in blu.
- 2. Premere **Aumentare diametro** 7 per aumentare il diametro di campo della cupola o delle cupole 8.
- 3. Premere **Diminuire diametro** 6 per diminuire il diametro di campo della cupola o delle cupole 8.

4 Utilizzo Comandare la lampada

4.2.3 Illuminazione ambiente

4.2.3.1 Dalla tastiera di comando cupola o a parete

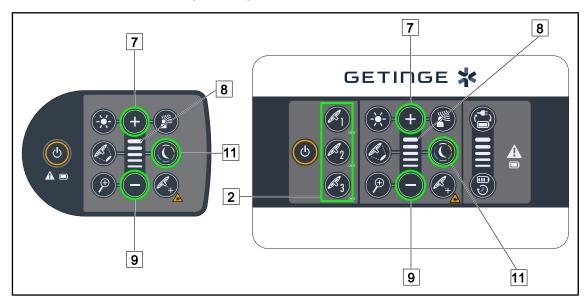


Fig. 55: Regolare l'illuminazione ambiente tramite le tastiere

Per la tastiera di comando a parete, selezionare preventivamente la cupola 2 sulla quale intervenire.

Scegliere il colore d'illuminazione ambiente

- 1. Premere **Modo illuminazione ambiente** 11 fino a quando il tasto non appare retroilluminato.
 - ➤ L'illuminazione ambiente si attiva con l'ultimo colore selezionato.
- 2. Premere di nuovo **Modo illuminazione ambiente** 11 per selezionare il colore desiderato. Il ciclo dei colori è il seguente: bianco, giallo, verde, turchese, blu e viola.

Regolare l'intensità luminosa dell'illuminazione ambiente

- 1. Premere Modo illuminazione ambiente 11.
 - > Il tasto è retroilluminato sulla tastiera.
- 2. Premere Più 7 per aumentare l'intensità luminosa della cupola o delle cupole 8.
- 3. Premere **Meno** 9 per diminuire l'intensità luminosa della cupola o delle cupole 8.

4.2.3.2 Dallo schermo touch screen

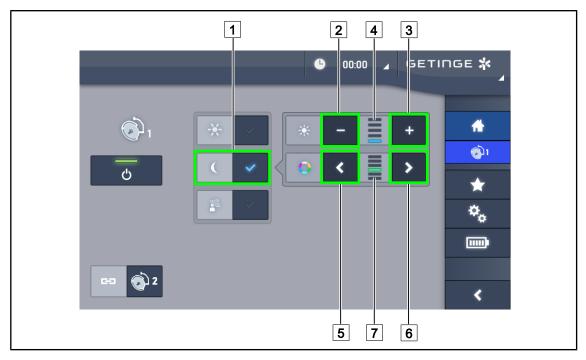


Fig. 56: Regolare l'illuminazione ambiente tramite lo schermo touch screen

Scegliere il colore d'illuminazione ambiente

- 1. Sulla pagina cupola, premere **Modo illuminazione ambiente** 1.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu.
- 2. Premere **Indietro** 5 o **Avanti** 6 per selezionare il colore desiderato 7. Il ciclo dei colori è il seguente: bianco, giallo, verde, turchese, blu e viola.

Regolare l'intensità luminosa dell'illuminazione ambiente

- 1. Sulla pagina cupola, premere **Modo illuminazione ambiente** 1.
 - > Il tasto è attivato in blu.
- 2. Premere Più 3 per aumentare l'intensità luminosa della cupola o delle cupole 4.
- 3. Premere **Meno** 2 per diminuire l'intensità luminosa della cupola o delle cupole 4.

4 Utilizzo Comandare la lampada

4.2.4 AIM AUTOMATIC ILLUMINATION MANAGEMENT*

4.2.4.1 Dalla tastiera di comando cupola o a parete

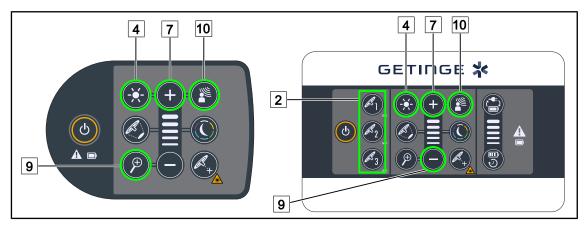


Fig. 57: AIM tramite le tastiere di comando

Per la tastiera di comando a parete, selezionare preventivamente la cupola 2 sulla quale intervenire.

Attivare/disattivare AIM

- 1. Attivare il AIM premendo AIM 10.
 - ➤ I tasti AIM 10 e Regolazione illuminazione 4 appaiono retroilluminati e il AIM si attiva.
- 2. Disattivare il AIM premendo AIM 10.
 - ➤ Il tasto AIM 10 non appare più retroilluminato e il AIM si disattiva.

Regolare l'intensità luminosa con AIM

- 1. Dopo avere attivato il modo AIM, premere **Più** 7 per aumentare l'intensità luminosa della cupola o delle cupole.
- 2. Dopo avere attivato il modo AIM, premere **Meno** 9 per diminuire l'intensità luminosa della cupola o delle cupole.



NOTA

Il modo Boost non è disponibile quando il AIM è attivato; sono pertanto disponibili 10 livelli di illuminazione.

4.2.4.2 Dallo schermo touch screen

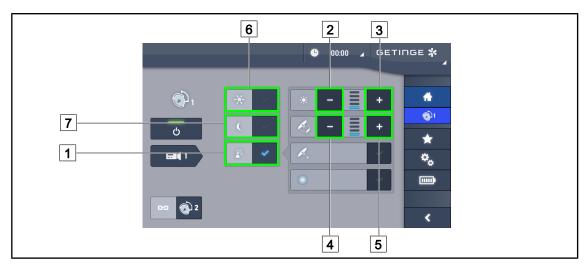


Fig. 58: AIM tramite lo schermo touch screen

Attivare/disattivare AIM

- 1. Attivare il AIM premendo AIM 1.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e il AIM è attivato sulla(e) cupola(e) interessata(e).
- 2. Disattivare il AIM premendo **Regolazione illuminazione** 6 o **Modo illuminazione** ambiente 7.
 - ➤ Il tasto si spegne e quello del modo selezionato appare retroilluminato. Il AIM è quindi disattivato sulla(e) cupola(e) interessata(e).

Regolare l'intensità luminosa con il AIM

- 1. Premere **Aumentare intensità** 3 per aumentare l'intensità luminosa della cupola o delle cupole.
- 2. Premere **Diminuire intensità** 2 per diminuire l'intensità luminosa della cupola o delle cupole.



NOTA

Il modo Boost non è disponibile quando il AIM è attivato; sono pertanto disponibili 10 livelli di illuminazione.

Regolare il diametro di campo con il AIM

- 1. Premere **Aumentare diametro** 5 per aumentare il diametro di campo della cupola o delle cupole.
- 2. Premere **Diminuire diametro** 4 per diminuire il diametro di campo della cupola o delle cupole.

4.2.5 Comfort Light (disponibile solo con schermo touch screen)



Fig. 59: Comfort Light

Prerequisiti:

- Il modo Regolazione dell'illuminazione è attivato 1.
- 1. Premere Modo Comfort Light 2.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e il modo Comfort Light è attivo sulla(e) cupola(e) interessata(e).
- 2. Dopo avere attivato il modo Comfort Light, premere **Modo Comfort Light** 2 per disattivarlo.
 - ➤ Il tasto si spegne e il modo Comfort Light è disattivato sulla(e) cupola(e) interessata(e).

4.2.6 Sincronizzare le cupole

4.2.6.1 Dalla tastiera di comando a parete



Fig. 60: Sincronizzazione delle cupole tramite la tastiera a parete

Sincronizzare le cupole

- 1. Regolare una delle cupole con i parametri desiderati.
- 2. Premere il tasto della cupola 1 che si desidera sincronizzare fino a quando il tasto non appare retroilluminato. Ripetete l'operazione per sincronizzare una terza cupola.
 - Le cupole sono sincronizzate e tutte le modifiche apportate su una cupola si rifletteranno anche sull'altra o sulle altre cupole.

Desincronizzare le cupole

- 1. Premere il tasto della cupola 1 che si desidera desincronizzare fino a quando il tasto non appare più retroilluminato oppure modificare lo stato di una cupola tramite la relativa tastiera di comando locale per desincronizzare la(e) cupola(e) desiderata(e).
 - ➤ Le cupole non sono più sincronizzate.



NOTA

Caso particolare: Per sincronizzare le cupole con il modo Illuminazione ambiente, questo modo deve essere attivato sulle cupole prima della sincronizzazione.

4.2.6.2 Dallo schermo touch screen



Fig. 61: Sincronizzare cupole

- 1. Configurare una delle cupole 1 con i parametri desiderati.
- 2. Premere Sincronizzare 2.
 - ➤ Le cupole sono sincronizzate e tutte le modifiche apportate su una cupola si rifletteranno anche sull'altra o sulle altre cupole.
- 3. Premere di nuovo **Sincronizzare** 2 per desincronizzare le cupole.
 - > Le cupole non sono più sincronizzate.



NOTA

Caso particolare: Per sincronizzare le cupole con il modo Illuminazione ambiente, questo modo deve essere attivato sulle cupole prima della sincronizzazione.

4.2.7 LMD* (solo con schermo touch screen)

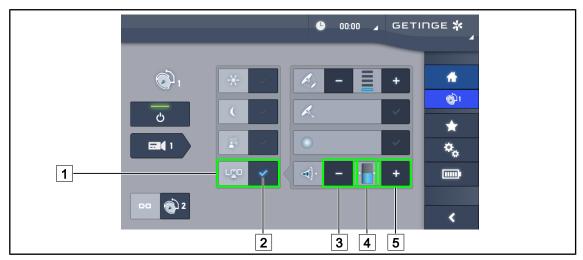


Fig. 62: Schermata LMD

Attivare/disattivare il modo LMD

- 1. Regolare l'intensità luminosa desiderata, in modo da garantire il comfort del chirurgo.
- 2. Premere quindi LMD 1.
 - ➤ L'indicatore LMD si illumina in blu 2 e il modo LMD si attiva sulla cupola.
- 3. Dopo avere attivato il modo LMD, premere **LMD** 1 per disattivarlo.
 - ➤ L'indicatore LMD 2 si spegne e il modo LMD si disattiva sulla cupola.

Regolare il valore indicato di luminanza

- 1. Premere **Aumentare luminanza** 5 per aumentare la luminanza impostata della lampada.
- 2. Premere **Diminuire luminanza** 3 per diminuire la luminanza impostata della lampada.
 - ➤ Il livello di luminanza della cupola interessata varia in funzione dell'indicatore 4.



NOTA

Se la cupola è al massimo, la luminanza non può essere aumentata e il tasto **Più** 4 è oscurato e disattivato.

Se la cupola è al minimo, la luminanza non può essere diminuita e il tasto **Meno** 3 è oscurato e disattivato.

L'indicatore del livello di luminanza 5 permette di controllare visivamente il mantenimento della luminanza memorizzata:

Il valore indicato viene raggiunto correttamente.
La cupola è al minimo e la luminanza riflessa resta superiore al valore indicato (indicatore arancio al di sopra del valore di riferimento).
La cupola è al massimo e la luce riflessa resta inferiore al valore indicato (indicatore arancio al di sotto del valore di riferimento).

Tab. 14: Livelli di luminanza

4 Utilizzo Comandare la lampada

4.2.8 Preferiti (solo con schermo touch screen)

4.2.8.1 Selezionare/memorizzare un preferito

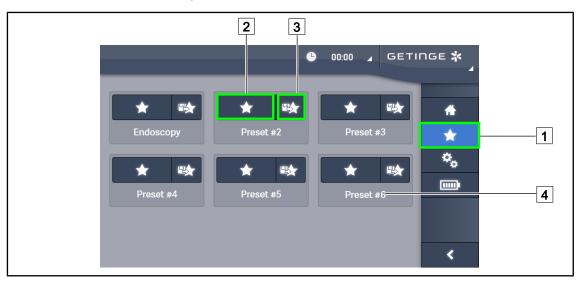


Fig. 63: Pagina Preferiti

Applicare un preferito

- 1. Premere **Preferiti** 1 per accedere alla pagina Preferiti.
 - > La pagina dei preferiti appare sullo schermo.
- 2. Tra i sei preferiti memorizzati, premere **Applicare preferito** 2 in corrispondenza del nome di preferito 4 desiderato.
 - > Il preferito selezionato viene applicato.



Fig. 64: Memorizzare preferito

Memorizzare un preferito

- 1. Impostare la lampada secondo la configurazione desiderata per il preferito.
- 2. Premere Memorizzare preferito 3.
 - ➤ Si apre la finestra di immissione di un preferito (vedere sopra) in cui è indicato il preferito selezionato 5.

- 3. Immettere il nome del preferito utilizzando la tastiera 8.
- 4. Premere **Salvare preferito** 7 per registrare il preferito. È sempre possibile annullare le modifiche premendo **Annullare modifica** 6.
 - > Si apre una finestra pop-up che conferma la memorizzazione delle pre-regolazioni, prima di tornare alla pagina dei preferiti.

4.2.8.2 Pre-regolazioni in fabbrica

Applicazio-	Urologia/Ginecologia		Laparotomia		Ortopedia	
ni	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700
Illuminazio- ne	80%	80%	100%	100%	60%	60%
Diametro di campo	Piccolo	Piccolo	Medio	Grande	Medio	Medio
AIM	_	_	Attivo	Attivo	_	_
Laser auto	-	_	_	_	_	_
Comfort Light	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Endo	_	_	_	_	_	_

Tab. 15: Preferiti cupole pre-regolati in fabbrica

Applicazio-	ORL		Chirurgia plastica		Cardiochirurgia	
ni	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700
Illuminazio- ne	60%	60%	100%	100%	100%	100%
Diametro di campo	Piccolo	Piccolo	Medio	Grande	Grande	Grande
AIM	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Laser auto	_	_	_	_	_	_
Comfort Light	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
Endo	_	_	_	_	_	_

Tab. 16: Preferiti cupole pre-regolati in fabbrica (segue)

Applicazio- ni	Urologia/ Ginecolo- gia	Laparoto- mia	Ortopedia	ORL	Chirurgia plastica	Cardiochi- rurgia
Avvio/Arre- sto	_	ON	ON	_	ON	ON
Zoom	_	50%	50%	_	20%	50%
WB	_	Auto	Auto	_	Auto	Auto
Contrasto	_	Elevato	Medio	_	Standard	Elevato

Tab. 17: Preferiti telecamera predefiniti in fabbrica

4.3

Installare e rimuovere un manipolo sterilizzabile

AVVERTENZA!

Rischio di infezione

In caso di usura del manipolo sterilizzabile, alcune sue particelle potrebbero cadere nell'ambiente sterile.

Dopo ogni sterilizzazione e prima di utilizzare nuovamente il manipolo sterilizzabile, verificare l'assenza di incrinature.




AVVERTENZA!

Rischio di infezione

I manipoli sterilizzabili sono gli unici elementi del dispositivo soggetti a sterilizzazione. Qualsiasi contatto dell'equipe sterile con un'altra superficie comporta un rischio d'infezione. Qualsiasi contatto del personale non sterile con i manipoli sterilizzabili comporta un rischio d'infezione.

Durante l'intervento chirurgico, l'equipe sterile deve manipolare il dispositivo per mezzo dei manipoli sterilizzabili. Nel caso del manipolo HLX, il pulsante di blocco non è sterile. Il personale non sterile non deve entrare in contatto con i manipoli sterilizzabili.

4.3.1 Installare e rimuovere un manipolo sterilizzabile STG PSX

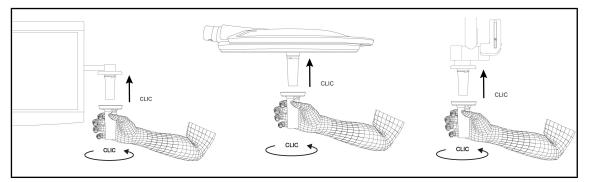

Installare un manipolo sterilizzabile STG PSX Fig. 65:

Installare un manipolo sterilizzabile STG PSX

- 1. Ispezionare il manipolo e verificare che non presenti né incrinature né tracce di sporco.
- 2. Inserire il manipolo sul supporto.
 - > Si sente un "clic".
- 3. Ruotare il manipolo fino a sentire un secondo "clic".
- 4. Verificare la corretta tenuta del manipolo.
 - > Il manipolo è ora bloccato e pronto all'uso.


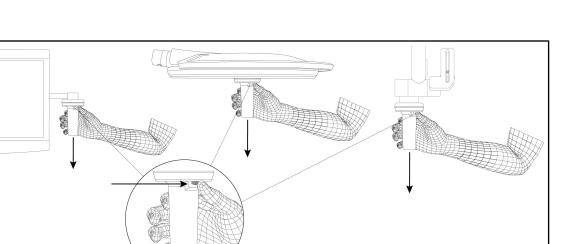


Fig. 66: Rimuovere un manipolo sterilizzabile STG PSX

Rimuovere un manipolo sterilizzabile STG PSX

- Premere il pulsante di blocco.
- 2. Rimuovere il manipolo.

Installare e rimuovere un manipolo sterilizzabile STG HLX 4.3.2

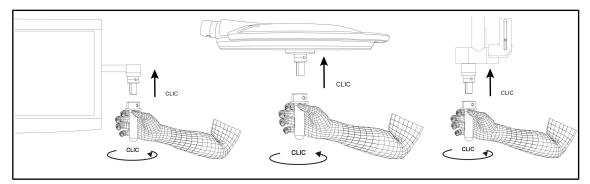

Installare un manipolo sterilizzabile STG HLX Fig. 67:

Installare un manipolo sterilizzabile STG HLX

- 1. Ispezionare il manipolo e verificare che non presenti né incrinature né tracce di sporco.
- 2. Inserire il manipolo sul supporto.
- 3. Ruotare il manipolo fino a bloccarlo in posizione.
 - ➤ Il pulsante di blocco fuoriesce dal suo alloggiamento.
- 4. Verificare la corretta tenuta del manipolo.
 - ➤ Il manipolo è ora bloccato e pronto all'uso.

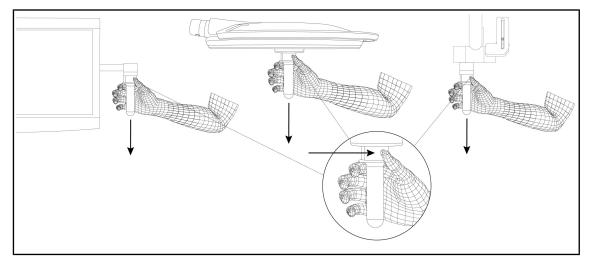


Fig. 68: Rimuovere un manipolo sterilizzabile STG HLX

Rimuovere un manipolo sterilizzabile STG HLX

- 1. Premere il pulsante di blocco.
- 2. Rimuovere il manipolo.

4.3.3 Installazione e rimozione del manipolo di tipo DEVON®/DEROYAL®**



NOTA

Consultare il manuale consegnato con il manipolo di tipo DEVON/DEROYAL.

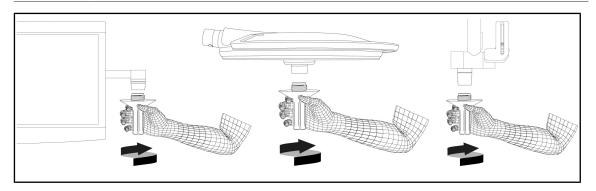


Fig. 69: Installare un manipolo di tipo DEVON/DEROYAL

Installare un manipolo di tipo DEVON/DEROYAL

- 1. Avvitare il manipolo sul supporto fino a fine corsa.
 - > Il manipolo è ora pronto all'uso.

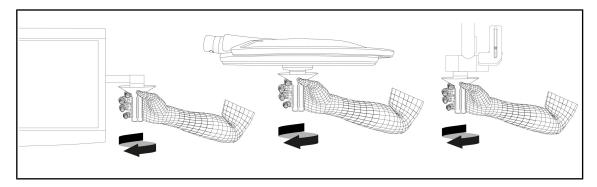


Fig. 70: Rimuovere un manipolo di tipo DEVON/DEROYAL

Rimuovere un manipolo di tipo DEVON/DEROYAL

1. Svitare il manipolo dal supporto.

4.3.4 Installare e rimuovere un manipolo sterilizzabile STG PSX VZ

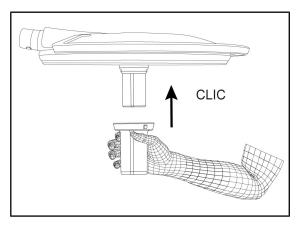


Fig. 71: Installare un manipolo sterilizzabile STG PSX VZ

Installare un manipolo sterilizzabile STG PSX VZ

- Ispezionare il manipolo e verificare che non presenti né incrinature né tracce di sporco.
- 2. Inserire il manipolo o LMD sulla telecamera fino a sentire un "clic".
- 3. Verificare la corretta tenuta del manipolo.
 - ➤ Il manipolo è ora bloccato e pronto all'uso.

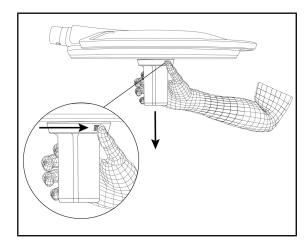


Fig. 72: Rimuovere un manipolo sterilizzabile STG PSX VZ

Rimuovere un manipolo sterilizzabile STG PSX VZ

- 1. Premere il pulsante di blocco.
- 2. Rimuovere il manipolo.

4.4 Posizionare la lampada

4.4.1 Manipolare la cupola



AVVERTENZA!

Rischio di infezione / di reazione tissutale

Una collisione tra il dispositivo e un'altra apparecchiatura può comportare la caduta di particelle sul campo operatorio.

Posizionare il dispositivo prima dell'arrivo del paziente. Spostare il dispositivo manipolandolo con precauzione al fine di evitare qualsiasi collisione.



AVVERTENZA!

Rischio di infezione

I manipoli sterilizzabili sono gli unici elementi del dispositivo soggetti a sterilizzazione. Qualsiasi contatto dell'equipe sterile con un'altra superficie comporta un rischio d'infezione. Qualsiasi contatto del personale non sterile con i manipoli sterilizzabili comporta un rischio d'infezione.

Durante l'intervento chirurgico, l'equipe sterile deve manipolare il dispositivo per mezzo dei manipoli sterilizzabili. Nel caso del manipolo HLX, il pulsante di blocco non è sterile. Il personale non sterile non deve entrare in contatto con i manipoli sterilizzabili.

Manipolare la cupola

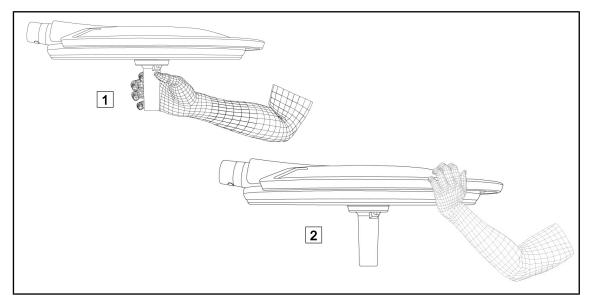


Fig. 73: Manipolazione della cupola

- È possibile manipolare la cupola in diversi modi per spostarla:
 - per il personale sterile: con il manipolo sterile al centro della cupola, previsto per questo scopo 1.
 - per il personale non sterile: afferrando direttamente la cupola o il suo manipolo esterno 2.

Angoli di rotazione della lampada

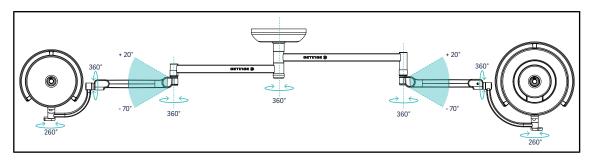


Fig. 74: Angoli di rotazione con sospensione SAX e braccio SF

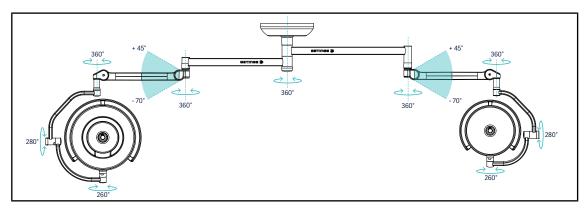


Fig. 75: Angoli di rotazione con sospensione SAX e braccio DF

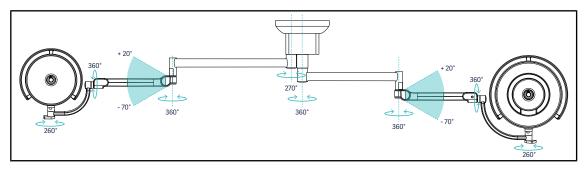


Fig. 76: Angoli di rotazione con sospensione SATX e braccio SF

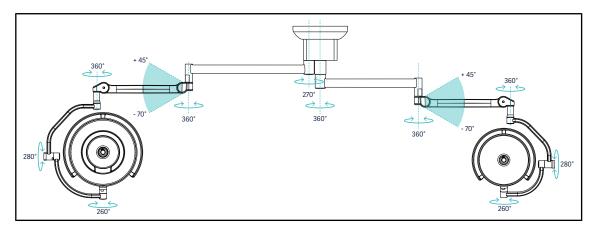


Fig. 77: Angoli di rotazione con sospensione SATX e braccio DF

4.4.2 Posizionamento laser assistito



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni

Un'esposizione prolungata al raggio laser può provocare lesioni oculari.

Non dirigere il raggio laser verso gli occhi del paziente se questi non sono protetti. L'utilizzatore non deve guardare direttamente il laser.



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni

L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate possono comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Seguire le istruzioni della documentazione.

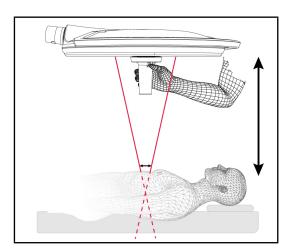


Fig. 78: Posizionamento laser

Per definire la posizione ottimale della cupola, è possibile attivare il posizionamento assistito (vedere di seguito). Due laser appaiono all'altezza del campo luminoso. Occorre abbassare o alzare la cupola in modo da avvicinare i due punti luminosi.

4.4.2.1 Dalla tastiera di comando cupola o a parete

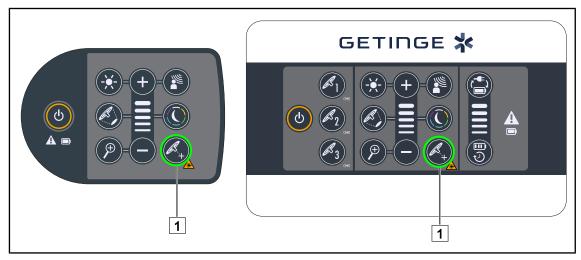


Fig. 79: Attivazione del posizionamento laser assistito tramite le tastiere

- 1. Premere **Laser** 1 fino a quando il tasto non inizia a lampeggiare.
 - > L'intensità luminosa diminuisce e i due punti laser appaiono per venti secondi.

- 2. Posizionare la cupola in modo da avvicinare i due punti luminosi.
 - > La cupola è posizionata alla distanza ottimale dalla zona da illuminare.
- 3. Premere di nuovo **Laser** 1 per spegnere manualmente il laser prima che siano trascorsi venti secondi.

4.4.2.2 Utilizzando lo schermo touch screen

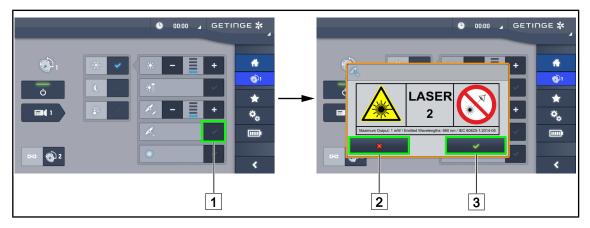


Fig. 80: Attivazione del posizionamento laser assistito tramite lo schermo touch screen

- 1. Sulla pagina cupola, premere Laser 1.
 - Appare una finestra pop-up.
- 2. Premere **Attivare Laser** 3 per attivare la funzione di posizionamento assistito oppure **Annullare Laser** 2 per tornare alla pagina cupola.
 - L'intensità luminosa diminuisce e i due punti laser appaiono per venti secondi.
- 3. Posizionare la cupola in modo da avvicinare i due punti luminosi.
 - La cupola è posizionata alla distanza ottimale dalla zona da illuminare.

4.4.3 Esempi di preposizionamento

Chirurgia generale, addominale, toracica

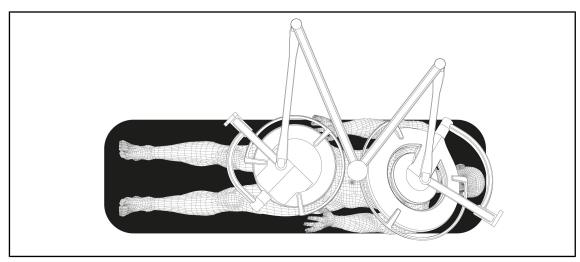


Fig. 81: Preposizionamento per chirurgia generale, addominale, toracica

- Il braccio di estensione e il braccio snodabile devono essere posizionati sul lato opposto rispetto alla persona che manipola le luci in modo da formare una M.
- In caso di necessità, fare innanzitutto attenzione all'accessibilità dei comandi cupola da parte del personale non sterile.
- Le lampade devono essere posizionate sopra il tavolo operatorio:
 - La cupola principale esattamente sopra la cavità.
 - La cupola secondaria più maneggevole per illuminare diversi punti d'interesse.

Urologia, Ginecologia

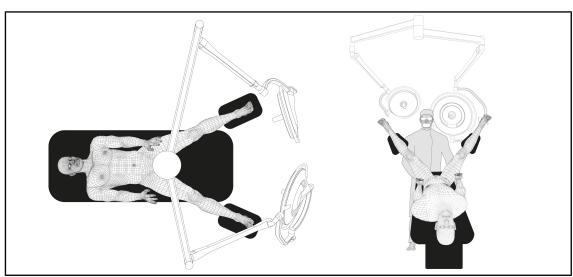


Fig. 82: Preposizionamento per urologia o ginecologia

- Il braccio di estensione e il braccio snodabile devono essere posizionati all'esterno del tavolo, in modo da non occupare lo spazio situato sopra al paziente e alla testa del chirurgo.
- Le due lampade devono essere posizionate ai lati delle spalle del chirurgo.

ORL, Neurologia, Stomatologia, Oftalmologia

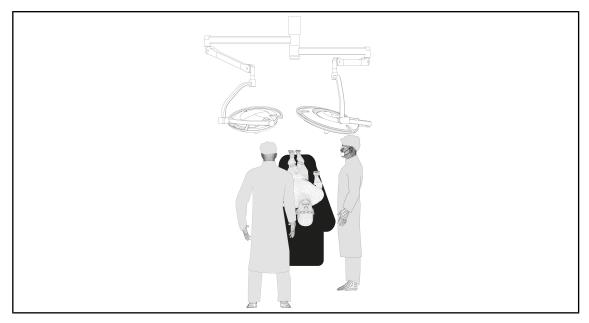


Fig. 83: Preposizionamento per ORL, Neurologia, Stomatologia, Oftalmologia

- Le lampade devono essere posizionate sopra il tavolo operatorio:
 - La cupola principale esattamente sopra la cavità.
 - La cupola secondaria più maneggevole per illuminare diversi punti d'interesse.

Chirurgia plastica

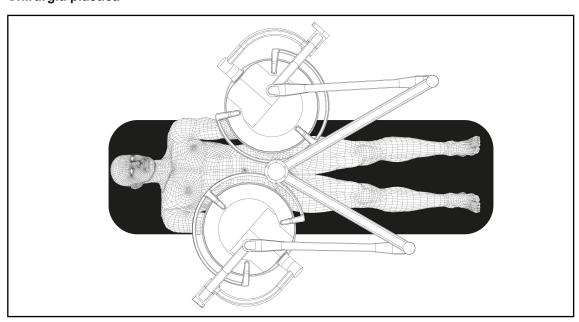


Fig. 84: Preposizionamento per chirurgia plastica

Per la chirurgia plastica si consiglia di utilizzare due cupole delle stesse dimensioni in modo da garantire un'illuminazione simmetrica.

4.5 Installare/Disinstallare un dispositivo Quick Lock +



AVVERTENZA!

Rischio di infezione

L'installazione o la rimozione di un supporto manipolo o di una telecamera durante l'intervento può provocare una caduta di particelle nel campo operatorio.

L'installazione o la rimozione di un dispositivo Quick Lock deve essere effettuata lontano dalla zona operatoria.

4.5.1 Montaggio del dispositivo sulla cupola

Per il supporto manipolo

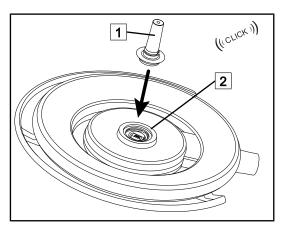


Fig. 85: Installare un supporto manipolo

- Per inserire il supporto manipolo, capovolgere la cupola
- Inserire il supporto manipolo 1 nella base
 2 fino a sentire un "clic".
- Verificare il corretto fissaggio spostando la cupola.
- Il supporto manipolo è installato.

Per la telecamera e il sistema LMD

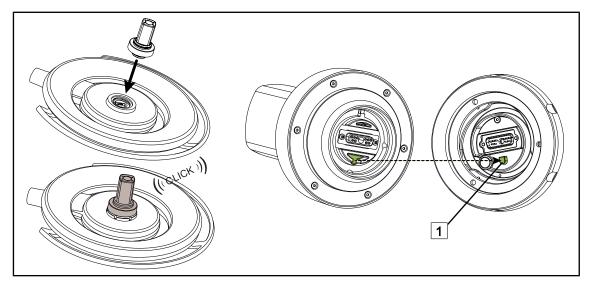


Fig. 86: Installare un dispositivo Quick Lock +

- Per installare il dispositivo Quick Lock +, capovolgere la cupola.
- Orientare la telecamera allineandola con il perno della base 1.
- Inserire fino a sentire un "clic".
- · Verificare il corretto fissaggio spostando la cupola.
- Il dispositivo Quick Lock + è installato.

4.5.2 Smontaggio del supporto manipolo o della telecamera Quick Lock +

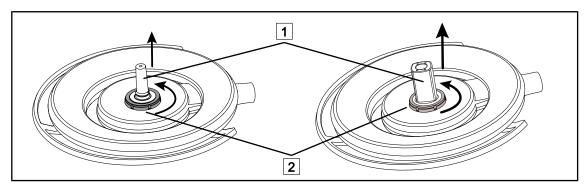


Fig. 87: Disinstallare un Dispositivo Quick Lock +

- Per disinstallare il dispositivo Quick Lock + 1, capovolgere la cupola.
- Ruotare l'interfaccia di blocco della base 2 in senso antiorario.
- Rimuovere il dispositivo 1.
- Il dispositivo Quick Lock + è disinstallato.

4.6 Utilizzare la telecamera



NOTA

Prima di installare una telecamera su una cupola, verificare che questa sia precablata per video.

4.6.1 Comandare la telecamera

4.6.1.1 Dalla tastiera di comando cupola o a parete (solo zoom)



NOTA

Nel caso delle tastiere di comando, la telecamera si accende e si spegne contestualmente alla lampada.

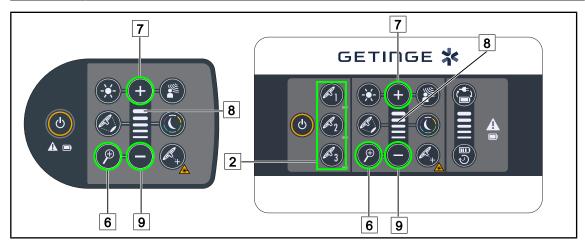


Fig. 88: Comandi telecamera tastiere

Per la tastiera di comando a parete, selezionare preventivamente la cupola 2 sulla quale intervenire.

Regolare lo zoom della telecamera

- 1. Premere **Zoom telecamera** 6.
- 2. Premere Più 7 e Meno 9 per modificare il livello di zoom 8.

4.6.1.2 Comandare la telecamera FHD dallo schermo touch screen



NOTA

In caso di schermo touch screen, la telecamera può essere accesa o spenta indipendentemente dalla lampada.

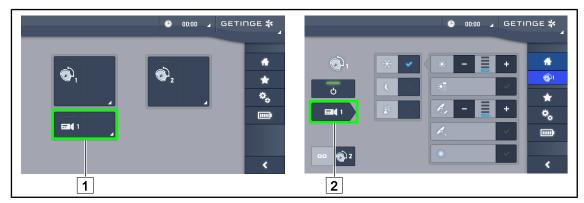


Fig. 89: Accendere la telecamera

Accendere una telecamera sulla pagina iniziale

- 1. Premere **Zona attiva telecamera** 1.
 - > Il tasto è attivato in verde e l'immagine appare sullo schermo.
- 2. Premere di nuovo **Zona attiva telecamera** 1 per accedere alla pagina telecamera.

Accendere una telecamera sulla pagina cupola

- 1. Sulla pagina cupola, premere **Selezione veloce telecamera** 2.
 - > Appare la pagina telecamera e la telecamera si accende.



Fig. 90: Pagina telecamera

Spegnere la telecamera

- 1. Sulla pagina telecamera, premere **ON/OFF Telecamera** 3 per spegnere la telecamera.
 - > Il tasto e la telecamera si spengono.

Mettere la telecamera in pausa

- 1. Premere **Pausa telecamera** 4 per mettere la telecamera in pausa.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e l'immagine ritrasmessa rimane fissa.
- 2. Premere di nuovo **Pausa telecamera** 4 per riprendere il video.



Fig. 91: Regolazione dello zoom

Ingrandire / Ridurre

- 1. Premere **Zoom** 5 per accedere al menu di regolazione dello zoom.
- 2. Premere **Aumentare zoom** 6 o **Diminuire zoom** 7 per regolare in tempo reale la grandez-za dell'immagine sullo schermo.

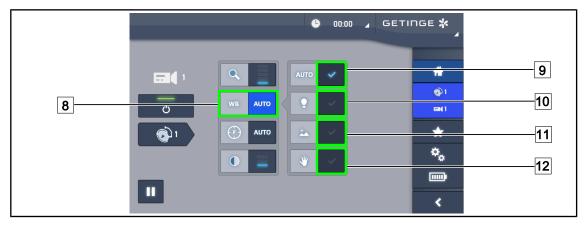


Fig. 92: Bilanciamento dei bianchi

Regolare il bilanciamento del bianco automaticamente

- 1. Premere Bilanciamento del bianco 8.
- 2. Premere **Bilanciamento automatico** 9 per fare in modo che il bilanciamento del bianco venga eseguito automaticamente, **Luce artificiale** 10 per fare in modo che il bilanciamento del bianco venga effettuato su un riferimento di 3200K o **Luce del giorno** 11 per fare in modo che il bilanciamento del bianco venga effettuato su un riferimento di 5800K.
 - ➤ Il tasto selezionato è attivato in blu e il bilanciamento del bianco è effettivo.

Regolare il bilanciamento del bianco manualmente

- 1. Premere Bilanciamento del bianco 8.
- 2. Posizionare una superficie bianca uniforme sotto la telecamera.
- 3. Premere due volte **Bilanciamento manuale** 12 per fare in modo che il bilanciamento del bianco venga eseguito in funzione del riferimento posizionato sotto la telecamera.
 - Il tasto selezionato è attivato in blu e il bilanciamento del bianco è effettivo.

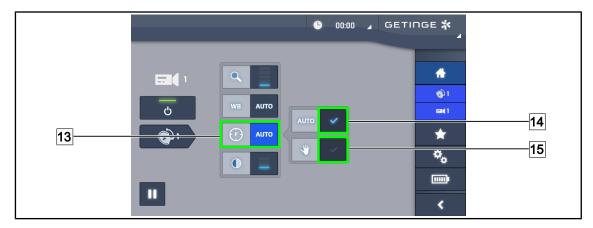


Fig. 93: Regolazione della focalizzazione

Regolare la focalizzazione automaticamente

- 1. Premere **Messa a fuoco** 13 per accedere al menu di regolazione della focalizzazione.
- 2. Premere Messa a fuoco Auto 14.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e la messa a fuoco viene eseguita automaticamente.

Regolare la focalizzazione manualmente

- 1. Premere **Messa a fuoco** 13 per accedere al menu di regolazione della focalizzazione.
- 2. Premere Messa a fuoco Auto 14.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e la messa a fuoco viene eseguita automaticamente.
- 3. Posizionare la telecamera alla distanza desiderata.
- 4. Premere Messa a fuoco manuale 15.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e la focalizzazione della telecamera è bloccata.



Fig. 94: Regolazione contrasto

Regolare il contrasto

- 1. Premere **Contrasto** 16 per accedere al menu di regolazione del contrasto.
- 2. Premere **Aumentare contrasto** 17 o **Diminuire contrasto** 18 per scegliere uno dei tre livelli di contrasto.

4.6.1.3 Comandare la telecamera 4K dallo schermo touch screen



NOTA

In caso di schermo touch screen, la telecamera può essere accesa o spenta indipendentemente dalla lampada.

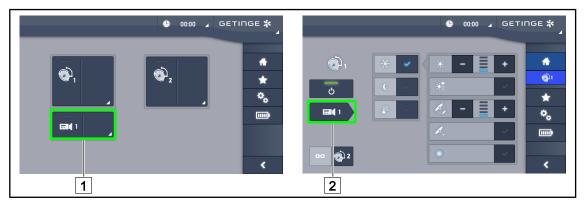


Fig. 95: Accendere la telecamera

Accendere una telecamera sulla pagina iniziale

- 1. Premere **Zona attiva telecamera** 1.
 - > Il tasto è attivato in verde e l'immagine appare sullo schermo.
- 2. Premere di nuovo **Zona attiva telecamera** 1 per accedere alla pagina telecamera.

Accendere una telecamera sulla pagina cupola

- 1. Sulla pagina cupola, premere **Selezione veloce telecamera** 2.
 - > Appare la pagina telecamera e la telecamera si accende.



Fig. 96: Pagina telecamera

Spegnere la telecamera

- 1. Sulla pagina telecamera, premere **ON/OFF Telecamera** 3 per spegnere la telecamera.
 - > Il tasto e la telecamera si spengono.

Mettere la telecamera in pausa

- 1. Premere **Pausa telecamera** 4 per mettere la telecamera in pausa.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e l'immagine ritrasmessa rimane fissa.
- 2. Premere di nuovo **Pausa telecamera** 4 per riprendere il video.



Fig. 97: Posizionamento assistito

Attivare il posizionamento assistito della telecamera

- 1. Premere **Posizionamento assistito** 34 per attivare il posizionamento assistito della telecamera.
 - Sull'immagine ritrasmessa appare una croce verde per 20 secondi al fine di facilitare la centratura dell'immagine.



Fig. 98: Regolazione dello zoom

Ingrandire / Ridurre

- 1. Premere **Zoom** 5 per accedere al menu di regolazione dello zoom.
- 2. Premere **Aumentare zoom** 6 o **Diminuire zoom** 7 per regolare in tempo reale la grandez-za dell'immagine sullo schermo.

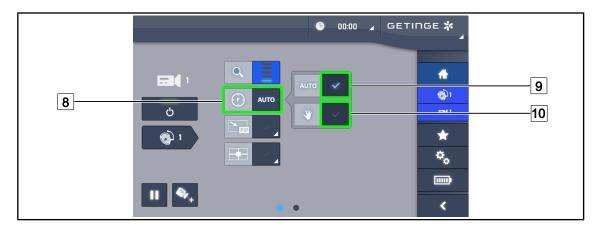


Fig. 99: Regolazione della focalizzazione

Regolare la focalizzazione automaticamente

- 1. Premere **Messa a fuoco** 8 per accedere al menu di regolazione della focalizzazione.
- 2. Premere Messa a fuoco Auto 9.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e la messa a fuoco viene eseguita automaticamente.

Regolare la focalizzazione manualmente

- 1. Premere **Messa a fuoco** 8 per accedere al menu di regolazione della focalizzazione.
- 2. Premere Messa a fuoco Auto 9.
 - > Il tasto è attivato in blu e la messa a fuoco viene eseguita automaticamente.
- 3. Posizionare la telecamera alla distanza desiderata.
- 4. Premere Messa a fuoco manuale 10.
 - ▶ Il tasto è attivato in blu e la focalizzazione della telecamera è bloccata.

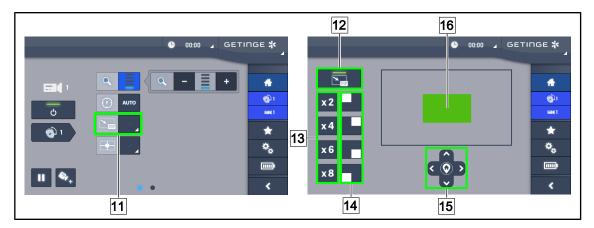


Fig. 100: Utilizzo di Picture in Picture

Attivare/Disattivare la funzione Picture in Picture

- 1. Premere **PiP** 11 per attivare la funzione Picture in Picture.
 - > Appare la pagina di impostazione della funzione.
- 2. Premere **PiP OFF** 12 per disattivare la funzione Picture in Picture.
 - > La funzione è disattivata.

Utilizzare la funzione Picture in Picture

- 1. Premere **PiP** 11 per accedere alla pagina di impostazione della funzione.
- 2. Definire la visualizzazione con l'area di selezione verde 16; se necessario, perfezionare l'impostazione usando i tasti direzionali 15. È sempre possibile tornare al centro dell'immagine premendo il simbolo al centro dei tasti direzionali 15.
- 3. Definire il valore di zoom da applicare all'area selezionata 13.
- 4. Definire l'angolo dello schermo in cui ritrasmettere l'immagine in campo lungo 14.

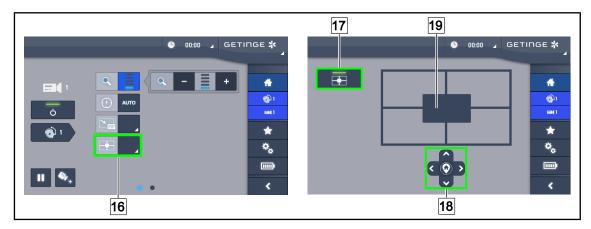


Fig. 101: Utilizzo di E-Pan Tilt

Attivare/Disattivare la funzione E-Pan Tilt

- 1. Premere **E-Pan** 16 per attivare la funzione E-Pan Tilt.
 - > Appare la pagina di impostazione della funzione.
- 2. Premere E-Pan OFF 17 per disattivare la funzione E-Pan Tilt.
 - > La funzione è disattivata.

Utilizzare la funzione E-Pan Tilt

- 1. Premere **E-Pan** 16 per accedere alla pagina di impostazione della funzione.
- 2. Definire la visualizzazione usando i tasti direzionali 18 o con l'area di selezione grigia 19. È sempre possibile tornare al centro dell'immagine premendo il simbolo al centro dei tasti direzionali 18.



Fig. 102: Regolazione contrasto

Regolare il contrasto

- 1. Scorrere sulla seconda pagina delle regolazioni.
- 2. Premere Contrasto 20 per accedere al menu di regolazione del contrasto.
- 3. Premere **Aumentare contrasto** 21 o **Diminuire contrasto** 22 per scegliere uno dei tre livelli di contrasto.



Fig. 103: Bilanciamento dei bianchi

Regolare il bilanciamento del bianco automaticamente

- 1. Premere Bilanciamento del bianco 23.
- 2. Premere **Bilanciamento automatico** 24 per fare in modo che il bilanciamento del bianco venga eseguito automaticamente, **Luce artificiale** 25 per fare in modo che il bilanciamento del bianco venga effettuato su un riferimento di 3200K o **Luce del giorno** 26 per fare in modo che il bilanciamento del bianco venga effettuato su un riferimento di 5800K.
 - ➤ Il tasto selezionato è attivato in blu e il bilanciamento del bianco è effettivo.

Regolare il bilanciamento del bianco manualmente

- 1. Premere Bilanciamento del bianco 23.
- 2. Posizionare una superficie bianca uniforme sotto la telecamera.
- 3. Premere **Bilanciamento manuale** 27 per fare in modo che il bilanciamento del bianco venga eseguito in funzione del riferimento posizionato sotto la telecamera.
 - ➤ Il tasto selezionato è attivato in blu e il bilanciamento del bianco è effettivo.



Fig. 104: Regolazione dell'esposizione

Regolare l'esposizione automaticamente

- 1. Premere **Exposure** 28 per accedere al menu di regolazione dell'esposizione.
- 2. Premere Exposure Auto 29.
 - ➤ Il tasto è attivato in blu e la messa a fuoco viene eseguita automaticamente.

Regolare l'esposizione manualmente

- 1. Premere **Exposure** 28 per accedere al menu di regolazione dell'esposizione.
- 2. Premere Exposure Manuel 30.
- 3. Premere **Esposizione +** 31 per aumentare l'esposizione o **Esposizione -** 32 per ridurla.



Fig. 105: Rotazione dell'immagine

Invertire l'immagine ritrasmessa

1. Premere Rotazione 180° 33 per ruotare l'immagine ritrasmessa di 180°.

4.6.2 Orientare la telecamera

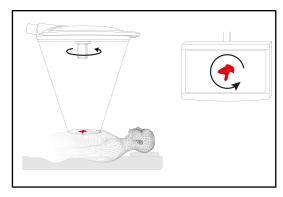


Fig. 106: Orientamento della telecamera

Ottimizzare l'orientamento dell'immagine sullo schermo in funzione della posizione dell'osservatore

- Inserire un manipolo sterilizzabile sulla telecamera (Installare e rimuovere un manipolo sterilizzabile STG PSX VZ [➤ Pagina 69]).
- Utilizzando il manipolo, ruotare la telecamera.
 - L'immagine viene ruotata sullo schermo

4.7 Posizionare il supporto schermo

4.7.1 Movimentare e posizionare il supporto schermo



AVVERTENZA!

Rischio di infezione

Il manipolo sterilizzabile è l'unico elemento del dispositivo a poter essere sterilizzato. Lo schermo, il supporto schermo e i suoi accessori non sono sterili e qualsiasi contatto con l'equipe sterile comporta un rischio di infezione per il paziente.

Durante l'intervento, lo schermo, il supporto schermo e i suoi accessori non devono in nessun caso essere manipolati dall'equipe sterile e il manipolo non deve in nessun caso essere manipolato da personale non sterile.



AVVERTENZA!

Rischio di infezione / di reazione tissutale

Una collisione tra il dispositivo e un'altra apparecchiatura può comportare la caduta di particelle sul campo operatorio.

Posizionare il dispositivo prima dell'arrivo del paziente. Spostare il dispositivo manipolandolo con precauzione al fine di evitare qualsiasi collisione.




AVVERTENZA!

Rischio di lesioni

L'errata manipolazione del supporto schermo XHD1 può provocare lesioni alla mano.

Attenersi alle prescrizioni per la sicurezza riportate sul prodotto.

Manipolazione del supporto schermo da parte dell'equipe sterile

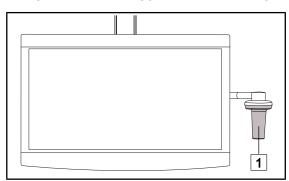

 Spostare il dispositivo afferrandolo per il manipolo sterilizzabile 1 o il manipolo sterile di tipo DEVON/DEROYAL.

Fig. 107: Manipolazione equipe sterile

Manipolazione del supporto schermo da parte dell'equipe non sterile

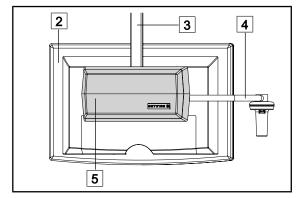


Fig. 108: Manipolazione equipe non sterile

 Spostare il dispositivo afferrandolo per lo schermo piatto 2, il telaio del supporto schermo 3, l'arco del manipolo 4 o l'alloggiamento Rear Box 5.

Posizionare il supporto schermo

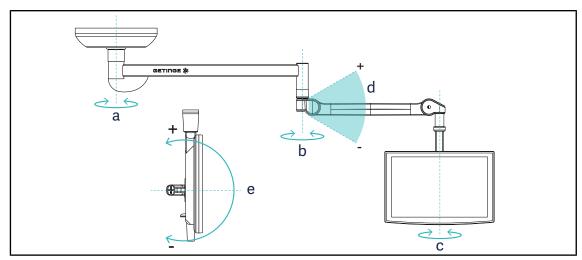


Fig. 109: Rotazioni possibili in caso di sospensione SAX

Supporto schermo	а	b	С	d	е
FHS0 / MHS0	330°	330°	315°	+45°/-70°	_
XHS0	330°	330°	315°	+45°/-70°	-45°/+90°
XHD1	330°	330°	330°	+45°/-70°	-60°/+10°
XO	360°	360°	360°	+45°/-50°	_

Tab. 18: Gradi di rotazione in caso di sospensione SAX

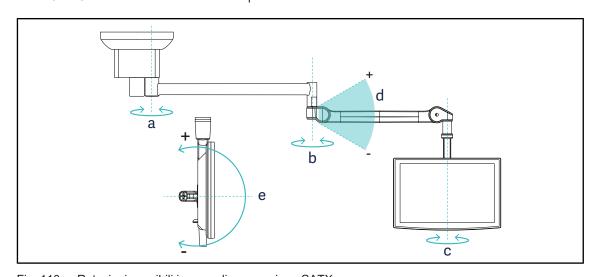


Fig. 110: Rotazioni possibili in caso di sospensione SATX

Supporto schermo	а	b	С	d	е
FHS0 / MHS0	270°	330°	315°	+45°/-70°	_
XHS0	270°	330°	315°	+45°/-70°	-45°/+90°
XHD1	270°	330°	330°	+45°/-70°	-60°/+10°

Tab. 19: Gradi di rotazione in caso di sospensione SATX

4.7.2 Esempi di pre- posizionamento dei supporti schermo

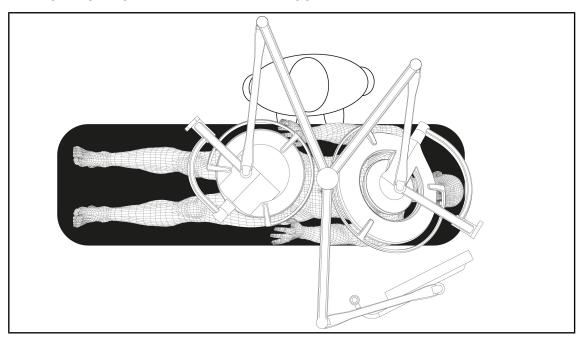


Fig. 111: Esempio di pre-posizionamento in caso di configurazione tripla con supporto schermo

- Il posizionamento dello schermo dipende dall'intervento chirurgico interessato e dal medico.
- Lo schermo deve essere posizionato in modo che il medico possa visualizzare tutte le informazioni.
- Deve trovarsi a una distanza sufficiente per evitare qualsiasi contatto con il personale sterile.

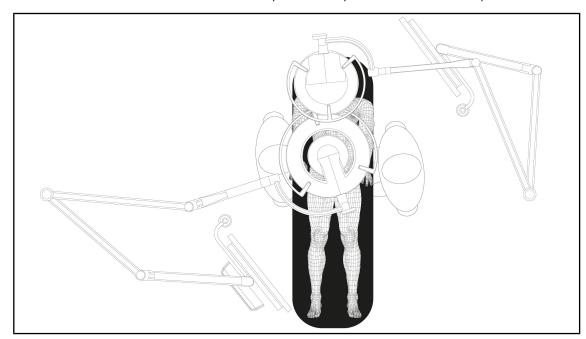


Fig. 112: Esempio di pre-posizionamento in caso di due configurazioni doppie con due supporti schermo

- Il posizionamento degli schermi dipende dall'intervento chirurgico interessato e dal medico.
- Gli schermi devono essere posizionati in modo che il medico possa visualizzare tutte le informazioni.
- Devono trovarsi a una distanza sufficiente per evitare qualsiasi contatto con il personale sterile.

4.7.3 Interfaccia di controllo degli schermi



NOTA

Per informazioni sulle funzioni del dispositivo, consultare il manuale d'uso fornito dal produttore con lo schermo.

4.8 Posizionare il supporto telecamera

4.8.1 Fissare una telecamera sul supporto telecamera SC



NOTA

Su questo supporto è possibile montare solo le telecamere medicali conformi alle norme IEC 60601-1 e dotate di connettori stampati rimovibili e di filettatura 1/4". Il cliente è responsabile della scelta della telecamera, dei cavi e del loro passaggio nel supporto.

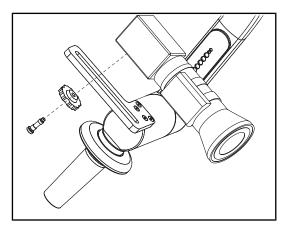


Fig. 113: Fissare la telecamera sul supporto SC

- 1. Inserire la vite nel foro della piastra di fissaggio.
- 2. Posizionare la telecamera sulla piastra di fissaggio e avvitare a fondo.
- Posizionare correttamente l'alloggiamento telecamera rispetto alla piastra di fissaggio.
- 4. Ruotare il controdado in senso orario per bloccare la telecamera.
- 5. Collegare i cavi, precedentemente introdotti nella sospensione, sul modulo telecamera

4.8.2 Maneggiare il supporto telecamera



AVVERTENZA!

Rischio di infezione / di reazione tissutale

Una collisione tra il dispositivo e un'altra apparecchiatura può comportare la caduta di particelle sul campo operatorio.

Posizionare il dispositivo prima dell'arrivo del paziente. Spostare il dispositivo manipolandolo con precauzione al fine di evitare qualsiasi collisione.



AVVERTENZA!

Rischio di infezione

I manipoli sterilizzabili sono gli unici elementi del dispositivo soggetti a sterilizzazione. Qualsiasi contatto dell'equipe sterile con un'altra superficie comporta un rischio d'infezione. Qualsiasi contatto del personale non sterile con i manipoli sterilizzabili comporta un rischio d'infezione.

Durante l'intervento chirurgico, l'equipe sterile deve manipolare il dispositivo per mezzo dei manipoli sterilizzabili. Nel caso del manipolo HLX, il pulsante di blocco non è sterile. Il personale non sterile non deve entrare in contatto con i manipoli sterilizzabili.

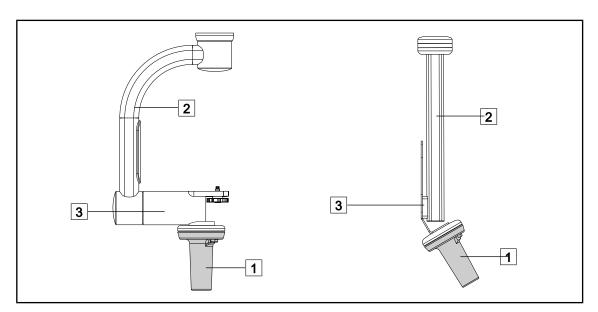


Fig. 114: Manipolazione del supporto telecamera

È possibile maneggiare il supporto telecamera in diversi modi per spostarlo:

- per il personale sterile: con il manipolo sterile previsto per questo scopo 1.
- per il personale non sterile: con i montanti fissi 2 o tramite il supporto 3.

Angoli di rotazione

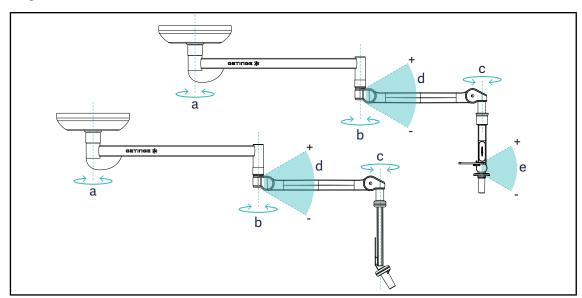


Fig. 115: Angoli di rotazione dei supporti telecamera

	а	b	С	d	е
SC05	SAX: 330°	2200	2450	1450/ 700	+15° / -105°
CAMERA HOLDER FH	SATX: 270°	330°	315°	+45°/-70°	_

4.8.3 Utilizzare la telecamera SC430-PTR



NOTA

Per conoscere tutte le funzionalità della telecamera, consultare il manuale fornito insieme al dispositivo. Di seguito sono descritti solo i comandi base per essere immediatamente operativi.

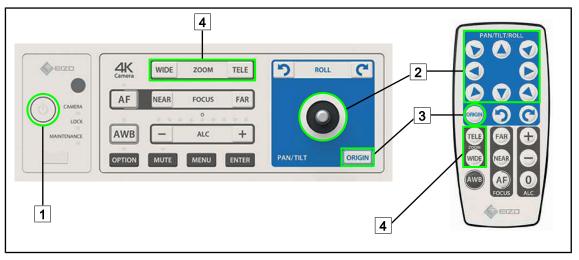


Fig. 116: Comandi principali della telecamera SC430-PTR

- 1 Avvio/Arresto
- 2 Spostamento della telecamera
- 3 Ripristino delle impostazioni iniziali della telecamera
- 4 Tasti Zoom

4.9 Parametri e funzioni



Fig. 117: Pagina regolazioni schermo touch screen

Accedere alla Regolazione della luminosità dello schermo

- 1. Premere **Parametri** 1 nella barra menu.
 - Appare la pagina Parametri (vedere sopra).
- 2. Premere Luminosità schermo 2.
 - > Appare la pagina di Regolazione della luminosità.

Accedere alla Regolazione della data e dell'ora e alle funzioni Cronometro/Timer

- 1. Premere **Parametri** 1 nella barra menu.
 - > Appare la pagina Parametri (vedere sopra).
- 2. Premere Data/Ora 3.
 - > Appare la pagina di Regolazione della data e dell'ora e delle funzioni Cronometro/Timer.

Accedere alla Regolazione del manipolo Tilt

- 1. Premere **Parametri** 1 nella barra menu.
 - > Appare la pagina Parametri (vedere sopra).
- 2. Premere Manipolo Tilt 4.
 - > Appare la pagina di Regolazione del manipolo Tilt.

Accedere alle informazioni di configurazione

- 1. Premere **Parametri** 1 nella barra menu.
 - Appare la pagina Parametri (vedere sopra).
- 2. Premere Informazioni 5.
 - > Appare la pagina delle informazioni sulla configurazione.

4.9.1 Luminosità dello schermo

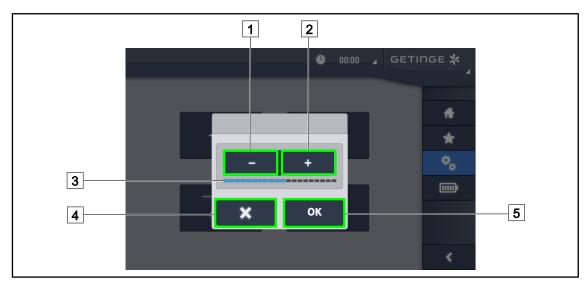


Fig. 118: Regolazione luminosità schermo

- 1. Premere **Più** 2 per aumentare la luminosità dello schermo touch screen o **Meno** 1 per ridurla.
 - La luminosità dello schermo varia in funzione dell'indicatore del livello di luminosità 3.
- 2. Premere **OK** 5 per confermare le modifiche della luminosità, oppure **Annullare** 4 per annullare le modifiche in corso.
 - > La luminosità impostata viene memorizzata e applicata.

4.9.2 Data, ora e funzioni cronometro/timer



Fig. 119: Regolazioni data e ora

Definire il formato della data e dell'ora

- 1. Premere **Formato data** 1 per scegliere il formato di visualizzazione della data. È possibile configurare la data in formato europeo, inglese o americano.
 - > Il formato selezionato appare su sfondo blu.
- 2. Premere Formato ora 2 per scegliere il formato di visualizzazione dell'ora.
 - Quando il tasto è attivato, il formato scelto è 24 ore, altrimenti il formato è 12 ore.

Cambiare la data

- 1. Premere Modificare data 3.
 - > Si apre la finestra di immissione.
- 2. Premere sul campo che si desidera modificare; giorno, mese o anno 6.
 - > Il campo selezionato è contornato di blu.
- 3. Immettere il valore desiderato utilizzando la tastiera 5 quindi premere **OK** 7 per confermare le modifiche.
 - ➤ La finestra di immissione scompare e le modifiche diventano effettive.

Cambiare l'ora

- 1. Premere Modificare ora 4.
 - Si apre la finestra di immissione.
- 2. Premere sul campo che si desidera modificare: ore o minuti 6.
 - > Il campo selezionato è contornato di blu.
- 3. Immettere il valore desiderato utilizzando la tastiera 5 quindi premere **OK** 7 per confermare le modifiche.
 - La finestra di immissione scompare e le modifiche diventano effettive.

4.9.3 Manipolo Tilt



Fig. 120: Configurazione del manipolo Tilt

Configurare il manipolo Tilt

- 1. Premere **Illuminazione** 1 per fare in modo che il manipolo Tilt regoli l'intensità luminosa della cupola.
- 2. Premere **Diametro campo** 2 per fare in modo che il manipolo Tilt regoli il diametro dello spot luminoso della cupola.
- 3. Premere **Disattivato** 3 per fare in modo che il manipolo Tilt sia disattivato e non regoli alcun parametro di illuminazione.

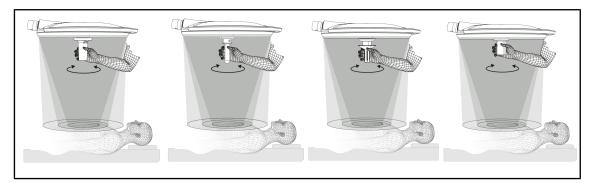


Fig. 121: Gruppo dei manipoli TILT

Regolare l'illuminazione con il manipolo TILT

1. Ruotare il manipolo per regolare l'intensità luminosa, il diametro di campo o la temperatura di colore in funzione del parametro selezionato.



NOTA

Il manipolo TILT è privo di fine corsa.

4.9.4 Informazioni

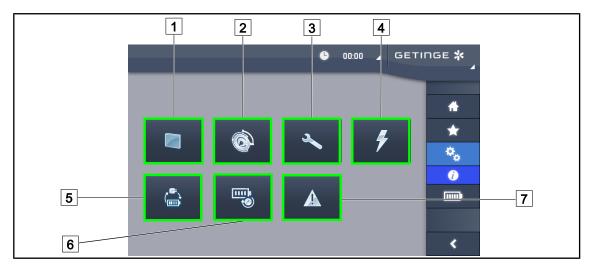


Fig. 122: Pagina informazioni

- 1 Schermo touch screen
- 2 Cupole
- 3 Manutenzione
- 4 Alimentazione

- 5 Commutazione alimentazione di backup
- 6 Autonomia batterie
- 7 Guasti

N.	Azione possibile
1	Premere Schermo touch screen per accedere alla versione del software e alla data del suo aggiornamento, oltre che al riferimento del prodotto, al suo numero di serie e alla data di installazione.
2	Premere Cupole per accedere alle informazioni sulla(e) cupola(e) installata(e), ossia: riferimento prodotto, numero di serie, opzioni disponibili e ore di utilizzo.
3	Premere Manutenzione per accedere alle date delle manutenzioni effettuate e ai recapiti del contatto Getinge.
4	Premere Alimentazione per accedere alla cronologia delle interruzioni dell'alimentazione elettrica.
5	Premere Commutazione all'alimentazione di backup per accedere alla cronologia dei test di commutazione all'alimentazione di backup.
6	Premere Autonomia batterie per accedere alla cronologia dei test di autonomia delle batterie.
7	Premere Guasti per accedere alla cronologia dei guasti.

Tab. 20: Insieme dei menu d'informazione

4 Utilizzo Batteria di backup

4.10 Batteria di backup



NOTA

In caso di commutazione sull'alimentazione di backup, i modi Boost, AIM e Comfort Light sono automaticamente disattivati. È possibile riattivarli in seguito.



NOTA

Le batterie si ricaricano solo quando la lampada è spenta.

4.10.1 Indicatori luminosi

Indicatori	Descrizione	Significato
	Indicatore batteria arancio	Commutazione sull'alimentazione di backup
-	Indicatore rosso lampeg- giante	Interruzione imminente (solo per Alimentazione di backup Getinge)

Tab. 21: Indicatori funzionamento alimentazione di backup tastiera cupola

Indicatori	Descrizione	Significato
	1 LED rosso	Livello molto basso dell'alimentazione di backup esterna (solo per Alimentazione di backup Getinge)
	2 LED rossi accesi	Livello basso dell'alimentazione di backup esterna (solo per Alimentazione di backup Getinge)
	3 LED arancioni accesi	Livello piuttosto basso dell'alimentazione di backup esterna (solo per Alimentazione di backup Getinge)
	4 LED verdi accesi	Livello buono dell'alimentazione di backup esterna (solo per Alimentazione di backup Getinge)
	5 LED verdi accesi	Livello molto buono dell'alimentazione di backup esterna (solo per Alimentazione di backup Getinge) o dispositivo per alimentazione di backup (con alimentazione di backup fornita dal cliente)
	I LED verdi si accendono progressivamente	In successione: batterie in carica (solo per Alimentazione di backup Getinge)

Tab. 22: Indicatori funzionamento alimentazione di backup tastiera a parete

Indicatori	Descrizione	Significato
<u> </u>	Batteria arancio piena	Commutazione sull'alimentazione di backup
m.	Batteria arancio non piena	Autonomia residua (solo per Alimentazione di bac- kup Getinge)
片	Indicatore rosso lampeg- giante	Interruzione imminente (solo per Alimentazione di backup Getinge)

Tab. 23: Indicatori funzionamento alimentazione di backup dello schermo touch screen

4.10.2 Eseguire i test delle batterie



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni

Il test di autonomia delle batterie scarica completamente le batterie.

Non procedere a un intervento immediatamente dopo un test di autonomia delle batterie. Attendere che le batterie si ricarichino.

4.10.2.1 Dalla tastiera di comando a parete

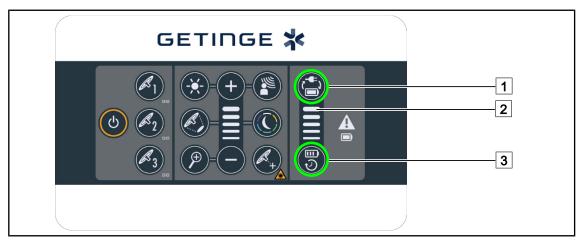


Fig. 123: Test batteria da tastiera a parete

Avviare un test di commutazione all'alimentazione di backup

- 1. Spegnere la lampada.
- 2. Premere **Test commutazione** 1.
 - ➤ Se il test riesce, l'indicatore di livello della batteria 2 lampeggia in verde. Se il test fallisce, l'indicatore di livello della batteria 2 lampeggia in rosso.
- 3. Se il test fallisce, contattare il servizio tecnico Getinge.
- 4. Premere di nuovo **Test commutazione** 1.
 - ▶ L'indicatore di livello della batteria 2 non lampeggia più. La lampada accesa è pronta per essere utilizzata.

Avviare un test di autonomia della batteria (solo con alimentazione di backup Getinge)

- 1. Spegnere la lampada.
- 2. Premere **Test autonomia** 3.
 - > Se il test riesce, l'indicatore di livello della batteria 2 lampeggia in verde. Se il test fallisce, l'indicatore di livello della batteria 2 lampeggia in rosso.
- 3. Se il test fallisce, contattare il servizio tecnico Getinge.
 - > La lampada si spegne al termine del test.
- 4. Premere di nuovo **Test autonomia** 3.
 - ➤ L'indicatore di livello della batteria 2 non lampeggia più.



NOTA

È possibile interrompere il test di autonomia in qualsiasi momento premendo **Test Autonomia** [3] fino allo spegnimento delle cupole.

4 Utilizzo Batteria di backup

4.10.2.2 Dallo schermo touch screen



Fig. 124: Test batterie

Avviare un test di commutazione all'alimentazione di backup

- 1. Spegnere la lampada.
- 2. Premere **Test batterie** 1 nella barra menu.
 - > Appare la pagina dei test batterie.
- 3. Premere **Test commutazione** 2 per avviare il test.
 - La data dell'ultimo test di commutazione all'alimentazione di backup 6 si aggiorna e un segno di spunta verde appare in caso di riuscita del test. Per contro, se il test fallisce, appaiono una croce rossa e il tasto **Informazioni manutenzione** 4.
- 4. Se il test fallisce, premere **Informazioni manutenzione** 4 per accedere alla pagina Info manutenzione prima di contattare il servizio tecnico Getinge.

Avviare un test di autonomia delle batterie (solo con Alimentazione di backup Getinge)

- 1. Spegnere la lampada.
- 2. Premere **Test batterie** 1 nella barra menu.
 - > Appare la pagina dei test batterie.
- 3. Premere **Test autonomia** 3 per avviare il test.
 - La data dell'ultimo test di autonomia delle batterie 7 si aggiorna insieme alla durata dell'autonomia delle batterie 8 e un segno di spunta verde appare in caso di riuscita del test. Per contro, se il test fallisce, appaiono una croce rossa e il tasto **Informazioni** manutenzione 4.
- 4. Se il test fallisce, premere **Informazioni manutenzione** 4 per accedere alla pagina Info manutenzione prima di contattare il servizio tecnico Getinge.



NOTA

È possibile interrompere in qualsiasi momento il test di autonomia premendo la croce 5.

5 Anomalie e guasti

5.1 Indicatori di allarme

5.1.1 Indicatori presenti sulle tastiere di comando cupola e a parete

Indicatore	Descrizione	Significato
A	Indicatore spento	Nessun guasto
A	Indicatore arancio	Presenza di guasto sulla configurazione (esempi: scheda difettosa, errore di comunicazione, altri errori); livello dell'alimentazione di backup troppo basso.

Tab. 24: Indicatori di avviso

Indicatore	Descrizione	Significato
	Indicatore spento	Configurazione su rete elettrica
	Indicatore arancio	Configurazione su alimentazione di backup
-	Indicatore rosso lampeg- giante (disponibile solo con l'ali- mentazione di backup Ge- tinge)	Configurazione su alimentazione di backup Le batterie sono quasi scariche, la configurazione può spegnersi entro pochi minuti.

Tab. 25: Indicatori batteria

5.1.2 Indicatori sullo schermo touch screen

Indicatore	Descrizione	Significato
00000	Batteria carica	Configurazione su rete elettrica, visibile solo su rete elettrica
ш	Indicatore arancio	Configurazione su alimentazione di backup Il numero di barre indica il livello della batteria.
	Indicatore rosso lampeg- giante (disponibile solo con l'ali- mentazione di backup Ge- tinge)	Configurazione su alimentazione di backup Le batterie sono quasi scariche, la configurazione può spegnersi entro pochi minuti.
	Indicatore di batteria in carica (disponibile solo con l'alimentazione di backup Getinge)	Configurazione in carica

Tab. 26: Indicatori batteria

Indicatore	Descrizione	Significato
_	Indicatore spento	Nessun guasto
<u> </u>	Indicatore di avviso	Presenza di guasto sulla configurazione

Tab. 27: Indicatori di avviso

Indicatore	Descrizione	Significato
_	Indicatore spento	Manutenzione OK
2	Indicatore manutenzione	Programmare la manutenzione annuale

Tab. 28: Indicatori di manutenzione

5.2 Anomalie e guasti possibili

Sezione meccanica

Anomalia	Probabile causa	Azione correttiva
Il manipolo sterilizzabile non si aggancia correttamente	Il meccanismo di blocco è dan- neggiato	Sostituire il manipolo
Deriva del dispositivo	Usura del freno o dei freni	Rivolgersi a una persona debi- tamente formata per sostituire i freni
	Errata regolazione del freno o dei freni	Rivolgersi a una persona debi- tamente formata per regolare i freni
Dispositivo troppo duro da ma- nipolare	Blocco meccanico	Contattare l'assistenza tecnica Getinge

Tab. 29: Anomalie e guasti della sezione meccanica

Sezione elettronica/ottica

Anomalia	Probabile causa	Azione correttiva
La cupola non si accende	Guasto alla rete elettrica	Contattare l'assistenza tecnica locale
	Causa diversa	Contattare l'assistenza tecnica Getinge
La cupola non si spegne	Problema di comunicazione	Contattare l'assistenza tecnica Getinge
Non si accende un settore di LED oppure un LED	La scheda LED è difettosa	Contattare l'assistenza tecnica Getinge
Scintillio della lampada	La scheda LED è difettosa	Contattare l'assistenza tecnica Getinge

Tab. 30: Anomalie e guasti della sezione ottica

Anomalia	Probabile causa Azione correttiva	
Un tasto di comando non risponde	La tastiera di comando è difettosa	Contattare l'assistenza tecnica Getinge
	Problema di comunicazione	Contattare l'assistenza tecnica Getinge
	Questa funzione non è dispo- nibile sul dispositivo in uso	N/A
Assenza di immagine dopo im-	La telecamera è difettosa	Sostituire la telecamera
plementazione della telecame- ra	Lo schermo è difettoso	Sostituire lo schermo
	Causa diversa	Contattare l'assistenza tecnica Getinge

Tab. 30: Anomalie e guasti della sezione ottica

Messaggi di errore schermo touch screen

I messaggi di errore dello schermo touch screen sono articolati come indicato di seguito:

PWD2 A B C D dove

А	Cupola in stato di errore (700 o 500)
В	Indirizzo della cupola errato (1, 2 o 3)
С	Tipo di errore
D	Componente in stato di errore



NOTA

In tutti i casi riscontrati, contattare il servizio tecnico Getinge.

6 Pulizia/Disinfezione/Sterilizzazione



AVVERTENZA!

Rischio di infezione

Le procedure di pulizia e sterilizzazione variano notevolmente da ospedale a ospedale, anche in funzione delle normative locali vigenti.

L'utilizzatore deve rivolgersi agli specialisti sanitari del proprio ospedale. Rispettare le procedure indicate e utilizzare i prodotti raccomandati.

6.1 Pulizia e disinfezione del sistema



AVVERTENZA!

Rischio di deterioramento materiale

La penetrazione di liquido all'interno del dispositivo durante la sua pulizia può comprometterne il funzionamento.

Non pulire il dispositivo con getti di acqua né spruzzare direttamente una soluzione su di esso.



AVVERTENZA!

Rischio di infezione

Alcuni prodotti o alcune procedure di pulizia possono danneggiare la pellicola del dispositivo che può cadere sotto forma di particelle nel campo operatorio durante un intervento.

I prodotti disinfettanti contenenti glutaraldeide, fenolo o iodio sono vietati. La disinfezione mediante fumigazione è inadatta e vietata.



AVVERTENZA!

Rischio di ustione

Alcune parti del dispositivo restano calde dopo l'utilizzo.

Prima di qualunque intervento di pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che si sia raffreddato.

Istruzioni generali per la pulizia, la disinfezione e la sicurezza

In modalità di utilizzo standard, il livello di trattamento richiesto per la pulizia e la disinfezione del dispositivo è una disinfezione di basso livello. Infatti, il dispositivo è classificato non critico e il livello di rischio d'infezione è basso. In funzione del rischio infettivo, è comunque possibile prevedere delle disinfezioni di livello da medio ad alto.

L'ente responsabile deve attenersi ai requisiti nazionali (norme e direttive) in materia d'igiene e disinfezione.

6.1.1 Pulizia del dispositivo

- 1. Rimuovere il manipolo sterilizzabile.
- 2. Pulire il dispositivo con un panno leggermente inumidito con un detergente per superfici e rispettare le istruzioni di diluizione, la durata di applicazione e la temperatura indicate dal fabbricante. Utilizzare un prodotto di pulizia universale a bassa alcalinità (soluzione saponata) contenente principi attivi come i detergenti e il fosfato. Non utilizzare prodotti abrasivi che possono danneggiare le superfici.
- 3. Rimuovere il detergente con un panno leggermente inumidito con acqua, quindi asciugare con un panno asciutto.

6.1.2 Disinfezione del dispositivo

Utilizzare un panno per applicare un prodotto disinfettante in modo uniforme, attenendosi alla raccomandazioni del fabbricante.

6.1.2.1 Disinfettanti utilizzabili

- I disinfettanti non sono agenti sterilizzanti. Consentono semplicemente di ridurre la qualità e la quantità di micro-organismi presenti.
- Utilizzare esclusivamente i disinfettanti di superficie contenenti combinazioni dei seguenti principi attivi:
 - ammonio quaternario (batteriostatico sui batteri Gram negativi e battericida sui batteri Gram positivi, attività variabile sui virus rivestiti, nulla sui virus nudi, fungistatico, nessuna azione sporicida)
 - Derivati di guanidina
 - Alcool

6.1.2.2 Principi attivi autorizzati

Classe	Principi attivi	
Basso livello di disinfezione		
Ammonio quaternario	Cloruro di didecildimetilammonioCloruro di alchil-benzil-dimetilammonioDiottildimetilammonio cloruro	
Biguanidi	Cloridrato di poliesametilene biguanide	
Livello medio di disinfezione		
Alcool	2-PROPANOLO	
Livello elevato di disinfezione		
Acidi	 Acido sulfammico (5%) Acido malico (10%) Acido etilendiamminotetraacetico (2,5%) 	

Tab. 31: Elenchi dei principi attivi utilizzabili

Esempi di prodotti commerciali testati

- Prodotto ANIOS®**: Surfa'Safe®**
- Altro prodotto: Alcool isopropilico al 20% o 45%

Pulizia e sterilizzazione dei manipoli sterilizzabili Maquet Sterigrip

6.2 Pulizia e sterilizzazione dei manipoli sterilizzabili Maquet Sterigrip

6.2.1 Operazioni preliminari per la pulizia

Subito dopo l'utilizzo dei manipoli, per evitare che lo sporco si secchi, immergerli in un bagno detergente-disinfettante privo di aldeide.

6.2.2 In caso di pulizia manuale

- 1. Immergere i manipoli in una soluzione detergente per 15 minuti.
- 2. Lavare utilizzando una spazzola morbida e un panno che non perde le fibre.
- 3. Verificare lo stato di pulizia dei manipoli per accertarsi della completa rimozione dello sporco. In presenza di eventuali residui, procedere con la pulizia ultrasonica.
- 4. Risciacquare con abbondante acqua pulita in modo da eliminare completamente la soluzione detergente.
- 5. Lasciare asciugare all'aria o asciugare il manipolo con un panno asciutto.



NOTA

Si raccomanda l'utilizzo di un detergente non enzimatico. I detergenti enzimatici possono deteriorare il materiale utilizzato. Pertanto, non devono essere utilizzati per ammolli prolungati e devono essere eliminati tramite risciacquo.

6.2.3 In caso di pulizia in apparecchio di lavaggio e disinfezione

I manipoli possono essere puliti in un apparecchio di lavaggio e disinfezione e risciacquati a una temperatura massima di 93°C. Esempio di cicli raccomandati:

Fase	Temperatura	Tempo	
Pre-lavaggio	18 - 35°C	60 sec	
Lavaggio	46 - 50°C	5 min	
Neutralizzazione	41 - 43°C	30 sec	
Lavaggio 2	24 - 28°C	30 sec	
Risciacquo	92 - 93°C	10 min	
Asciugatura	all'aria	20 min	

Tab. 32: Esempio di cicli di pulizia in apparecchio di lavaggio e disinfezione

6.2.4 Sterilizzazione dei manipoli Maquet Sterigrip



AVVERTENZA!

Rischio di infezione

Un manipolo sterilizzabile che abbia superato il numero di cicli di sterilizzazione raccomandato rischia di staccarsi dal suo supporto.

Con i parametri di sterilizzazione indicati, i manipoli sterilizzabili STG PSX vengono garantiti fino a un massimo di 50 utilizzi e i manipoli STG HLX fino a un massimo di 350 utilizzi. Rispettare il numero di cicli raccomandato.



NOTA

I manipoli sterilizzabili Maquet Sterigrip sono progettati per essere sterilizzati in autoclave.

- 1. Verificare che il manipolo non presenti né incrinature né tracce di sporco.
 - In caso di presenza di tracce di sporco, ripetere il ciclo di pulizia.
 - ➤ In presenza di una o più incrinature, il manipolo è inutilizzabile e deve essere smaltito attenendosi ai protocolli in vigore.
- 2. Disporre i manipoli sul vassoio dello sterilizzatore, secondo uno dei tre metodi descritti di seguito:
 - Avvolti in un imballaggio di sterilizzazione (imballaggio doppio o equivalente).
 - > Avvolti in un sacchetto di sterilizzazione di carta o plastica.
 - Senza imballaggio né sacchetto, con pulsante di blocco verso il basso.
- 3. Unire gli indicatori biologici e/o chimici che permettono di sorvegliare il processo di sterilizzazione, attenendosi alle disposizioni in vigore.
- 4. Avviare il ciclo di sterilizzazione, in conformità alle istruzioni fornite dal produttore dello sterilizzatore.

Ciclo di sterilizzazio-	Temperatura	Tempo	Asciugatura
ne	(°C)	(min)	(min)
ATNC (Prion) Prevacuum	134	18	_

Tab. 33: Esempio di ciclo di sterilizzazione a vapore

7 Manutenzione

Per preservare le prestazioni e l'affidabilità iniziale del dispositivo, eseguire gli interventi di manutenzione e di controllo una volta all'anno. Durante il periodo di garanzia, le operazioni di manutenzione e di controllo devono essere effettuate da un tecnico Getinge o da un distributore autorizzato da Getinge. Oltre questo periodo, le operazioni di manutenzione e di controllo possono essere effettuate da un tecnico Getinge, da un distributore autorizzato da Getinge o anche da un tecnico dell'ospedale formato da Getinge. Per seguire la formazione tecnica richiesta, contattare il rivenditore.

Manutenzione preventiva

Eseguire tutti gli anni

Nel corso del ciclo di vita del prodotto è necessario sostituire alcuni componenti; per conoscere tali scadenze, consultare il Manuale di manutenzione. Il Manuale di manutenzione riporta tutti i controlli elettrici, meccanici e ottici oltre alle parti soggette a usura da sostituire periodicamente per preservare l'affidabilità e le prestazioni delle lampade scialitiche e garantirne la sicurezza di utilizzo.



NOTA

Per il Manuale di manutenzione, rivolgersi al rappresentate Getinge locale. Per trovare i dati di contatto del rappresentante Getinge locale, consultare la pagina https://www.getinge.com/int/contact/find-your-local-office.

8 Caratteristiche tecniche

8.1 Caratteristiche ottiche delle cupole Maquet PowerLED II



NOTA

Valori misurati a una distanza di riferimento (D $_{\rm REF}$) di 1 metro (39,4 pollici).

Caratteristiche	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	Tolleranza
Illuminazione centrale (E _{c,MI})	da 15.000	a 160.000	_
Illuminazione centrale massima (E _{c,MI})²	160.0	000 lx	0/- 10%
Illuminazione centrale massima (E _{c,Ref}) ³	150.0	000 lx	± 10%
Diametro del campo luminoso d ₁₀	13 / 20 / 27 cm	13 / 20 cm	± 2 cm
Distribuzione della luce d ₅₀ /d ₁₀	0,	56	± 0,06
Profondità di illuminazione superiore a 60%	24 / 43 / 44 cm	38 / 53 cm	± 10%
Temperatura di colore	Fissa: 3.800	K / 4.300 K	± 400 K
Indice di resa cromatica (Ra)	96		± 4
Particolare indice di resa (R9)	90		± 10
Particolare indice di resa (R13)	96		± 4
Particolare indice di resa (R15)	95		± 5
Energia irradiata massima (E _{Total})²	550 W/m²		± 10%
Energia irradiata massima a livello 8 e inferiore	< 350 W/m²		_
Energia radiante²	3,4 mW/m²/lx		± 0,4
Illuminazione UV ²	≤ 0,7 W/m²		_
Sistema FSP	Sì		_
Illuminazione nel modo illuminazione ambiente	< 500 lx		_

Tab. 34: Dati ottici delle cupole Maquet PowerLED II secondo la norma IEC 60601-2-41

² Misurata alla distanza di illuminazione massima (D_{MI}) di 95 cm / 37.4 pollici (± 10%)

³ Limitata a 160.000

Illuminazione residua ⁴	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	Tolleranza
In presenza di una maschera	77%	56%	± 10
In presenza di due maschere	56%	46%	± 10
Con cavità simulata	87%	100%	± 10
In presenza di una maschera, con cavità simulata	64%	56%	± 10
In presenza di due maschere, con cavità simulata	45%	46%	± 10

Tab. 35: Illuminazione residua delle cupole Maquet PowerLED II 700 e Maquet PowerLED II 500

Caratteristiche AIM	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	Tolleranza
Illuminazione nominale (AIM attivo)	130.0	000 lx	± 10%
Dissolvenza delle ombre in presenza di una maschera sfalsata	100%	100%	± 10
Dissolvenza delle ombre in presenza di due maschere	100%	75%	± 10

Tab. 36: Caratteristiche del modo AIM

Caratteristiche laser	Valori
Lunghezza d'onda	650 nm
Divergenza del raggio	0,58 mrad
Emissione massima di potenza	1 mW

Tab. 37: Caratteristiche laser

Fattori di rischio fotobiologico



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni

Questo prodotto emette delle radiazioni ottiche che possono essere pericolose. Può verificarsi una lesione oculare.

L'utente non deve fissare la luce emessa dalla lampada scialitica. È necessario proteggere gli occhi del paziente durante un'operazione a livello del viso.



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni

Questo prodotto emette delle radiazioni ottiche che possono causare danni all'utente o al paziente.

Le radiazioni ottiche emesse da questo prodotto rispettano i limiti di esposizione permettendo di ridurre i rischi fotobiologici come stabilito dalla normativa IEC 60601-2-41.

⁴ Valori ottici misurati con il diametro di campo più grande

8.2 Caratteristiche meccaniche

8.2.1 Illuminazione

Caratteristiche meccaniche	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	Tolleranza
Peso della cupola singola forcella	16,8 kg	12,3 kg	± 2%
Peso della cupola doppia forcella	18,4 kg	13,9 kg	± 2%
Diametro della cupola (manipolo incluso)	797 mm	637 mm	± 0,5%
Protezione delle cupole contro la penetrazione di polvere e di liquido	IP	44	_

Tab. 38: Tabella delle caratteristiche meccaniche

8.2.2 Braccio di sospensione e braccio snodabile

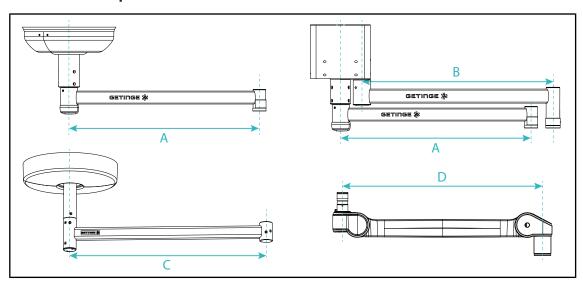


Fig. 125: Dimensioni dei bracci di sospensione e dei bracci snodabili

Braccio di sospen-	Braccio di sospen-	Braccio di sospen-	Braccio snodabile (D)
sione SAX (A)	sione SATX (B)	sione SB (C)	
	1.550 mm (≈ 61 pollici)	850 mm (≈ 33,5 pollici) 1.000 mm (≈ 39,5 pollici) lici) 1150 mm (≈ 45 in)	

Tab. 39: Dimensioni possibili dei bracci di sospensione e dei bracci snodabili

8.2.3 Alimentazione

Caratteristiche	Maquet PowerLED II	Tolleranza
Dimensione del quadro elettrico a parete	311 x 400 x 145 mm	± 2%

Tab. 40: Caratteristiche meccaniche alimentazione WPS

8.2.4 Supporto schermo(i)

Supporto schermo	Carico massimo ammesso sul supporto	Dimensioni massime dello schermo
FHS019	19 kg	
MHS019	19 kg	
XHS016	16 kg	809 × 518 mm (32")
XHS021	21 kg	
XHD127	27 kg	

Tab. 41: Caratteristiche meccaniche dei supporti schermo



NOTA

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d'installazione Maquet PowerLED II

8.2.5 Compatibilità meccanica

Dispositivo	Compatibilità
Telecamera per SC05	Telecamera con vite passo 1/4" di peso inferiore a 5 kg
Schermo per supporto schermo	Interfaccia VESA (16 kg max)

Tab. 42: Elenco dei dispositivi compatibili

8.3 Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500
Tensione in ingresso WPS	100-240 Vac, 50/60 Hz	
Tensione in ingresso WPSXXX24	24 Vac, 50/60) Hz o 24 Vdc
Potenza	Configurazione singola: 200 VA Configurazione doppia cupola: 400 VA Configurazione tripla cupola: 600 VA	
Consumo cupola	110 VA	80 VA
Ingresso cupola	20 - 28 Vdc	
Numero di LED	100	56
Durata media dei LED	60.000 ore	
Compatibile video Full HD	Sì	
Compatibile video 4K	Sì	
Tempo di carica delle batterie	14 ore (pack 3H) / 7 ore (pack 1H)	
Autonomia	> 3 ore per configurazione doppia (pack 3H) > 1 ora per configurazione doppia (pack 1H)	

Tab. 43: Tabella delle caratteristiche elettriche (apparecchio di classe I)

Compatibilità elettrica con altri dispositivi

Dispositivi elettrici compatibili	Compatibilità
Dispositivo di comando esterno	RS232 / MaqBus / Contact sec

Tab. 44: Tabella delle compatibilità elettriche

8.4 Caratteristiche tecniche delle telecamere e del ricevitore

Caratteristiche tecniche della telecamera OHDII FHD QL+ VP01

Caratteristiche	OHDII FHD QL+ VP01
Sensore	1/3" Cmos
Numero di pixel	~2,48 Megapixel
Standard video	1080i / 1080p
Frequenza aggiornamento immagine	50 / 60 fps
Formato	1920 x 1080p
Velocità di otturazione	Da 1/30 a 1/30000 sec
Angolo di vista grande (Diagonale)	68°
Angolo di vista tele (Diagonale)	6,7°
Segnale-rumore	> 50 dB
Zoom ottico (rapporto delle focali)	x10
Zoom digitale	x6
Zoom totale	x60
Focale (da grandangolo a tele)	f = da 5,1 a 51 mm
Campo visibile (LxH) a 1 m dalla superficie inferiore (da grandangolo a tele)	Da 865 x 530 mm a 20 x 12 mm
Anti-sfarfallio	Sì
Messa a fuoco (Focus)	Messa a fuoco automati- ca/Freeze
Bilanciamento dei bianchi	Auto / Interno / Esterno / Manuale
Miglioramento del contrasto	Sì (3 livelli)
Freeze (blocco immagine)	Sì
Preset	6
Tipo di trasmissione	Cablata
Interfaccia RS232	Sì
Peso senza manipolo sterile	460 g
Dimensione senza manipolo sterile (ØxH)	93 x 150 mm

Tab. 45: Caratteristiche tecniche della telecamera OHDII FHD QL+ VP01

Caratteristiche tecniche di VP01 RECEIVER

Caratteristiche	VP01 RECEIVER
Ingresso video	RJ45 (proprietario)
Uscita video	3G-SDI
Peso (senza/con supporto)	230 g / 260 g
Dimensioni con supporto (LxlxH)	143 x 93 x 32 mm

Tab. 46: Caratteristiche tecniche di VP01 RECEIVER

Caratteristiche tecniche della telecamera OHDII 4K QL+ VP11

Caratteristiche	OHDII 4K QL+ VP11
Sensore	1/2,5" Cmos
Numero di pixel	8,29 Megapixel
Standard video	3840 x 2160p
Frequenza aggiornamento immagine	25 fps / 29,97 fps
Formato	3840 x 2160p
Velocità di otturazione	Da 1/1 a 1/10000 sec
Angolo di vista grande (Diagonale/Orizzontale/Verticale)	77,8°/70,2°/43,1°
Angolo di vista tele (Diagonale/Orizzontale/Verticale)	4,7°/4,1°/2,3°
Segnale-rumore	50 dB
Zoom ottico (rapporto delle focali)	x20
Zoom digitale	х3
Zoom totale	x60
Focale (da grandangolo a tele)	f = da 4,4 mm a 88,4 mm
Campo visibile (LxH) a 1 m dalla superficie inferiore (da grandangolo a tele)	Da 875 x 480 mm a 25 x 15 mm
Anti-sfarfallio	Sì
Messa a fuoco (Focus)	Messa a fuoco automati- ca/Freeze/One Push Trig- ger
Bilanciamento dei bianchi	Auto / Interno / Esterno / Manuale
Miglioramento del contrasto	Sì (3 livelli)
Exposure	15 livelli (da -7 a +7)
Picture in Picture	X2 X4 X6 X8 (selezione 4 angoli)
Electronic Pan Tilt	Sì
Posizionamento assistito	Sì
Freeze (blocco immagine)	Sì
Rotazione elettronica dell'immagine	180°
Preset	6
Tipo di trasmissione	Cablata (Coassiale)
Interfaccia RS232	Sì
Peso senza manipolo sterile	780 g
Dimensione senza manipolo sterile (ØxH)	124 x 181 mm

Tab. 47: Caratteristiche tecniche della telecamera OHDII 4K QL+ VP11

8.5 Altre specifiche

Protezione contro le scosse elettriche	Classe I
Classificazione del dispositivo medicale Europa, Canada, Corea, Giappone, Brasile e Australia	Classe I
Classificazione del dispositivo medicale USA, Cina e Taiwan	Classe II
Livello di protezione dell'intero dispositivo	IP 20
Livello di protezione delle cupole	IP 44
Codice EMDN	Z12010701
Codice GMDN	12 282
Anno di marcatura CE	2018

Tab. 48: Caratteristiche normative e regolamentari

8.6 Dichiarazione CEM



ATTENZIONE!

Rischio di cattivo funzionamento del dispositivo

L'utilizzo del dispositivo insieme ad altri apparecchi può alterarne il funzionamento e le prestazioni.

Non utilizzare il dispositivo affiancato o impilato con altri apparecchi senza avere previamente osservato il normale funzionamento del dispositivo e degli altri apparecchi.



ATTENZIONE!

Rischio di cattivo funzionamento del dispositivo

L'utilizzo di accessori, trasduttori o cavi diversi da quelli forniti o specificati dal fabbricante di questo apparecchio può provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità di questo apparecchio e causare un funzionamento inadeguato.

Utilizzare esclusivamente gli accessori e i cavi forniti o specificati dal fabbricante.



ATTENZIONE!

Rischio di cattivo funzionamento del dispositivo

L'utilizzo di un apparecchio di comunicazione portatile RF (compresi i cavi di antenna e le antenne esterne) accanto al dispositivo o ai cavi specificati può alternare il funzionamento e le prestazioni del dispositivo.

Non utilizzare gli apparecchi di comunicazione portatili RF a meno di 30 cm dal dispositivo.



ATTENZIONE!

Rischio di cattivo funzionamento del dispositivo

L'utilizzo di un generatore di segnali ad alta frequenza (es.: elettrobisturi) in prossimità del dispositivo può alterare il funzionamento e le prestazioni del dispositivo.

In caso di evidente alterazione della funzionalità, modificare la posizione delle cupole fino alla scomparsa delle interferenze.



ATTENZIONE!

Rischio di cattivo funzionamento del dispositivo

L'utilizzo del dispositivo in un ambiente non adeguato può alterare il funzionamento e le prestazioni del dispositivo.

Utilizzare il dispositivo esclusivamente in una struttura sanitaria professionale.



NOTA

Un'interferenza elettromagnetica può causare un calo temporaneo dell'illuminazione o uno sfarfallio temporaneo del dispositivo, che ripristina i propri parametri iniziali una volta terminata l'interferenza.

Tipo di test	Metodo di test	Gamma di frequenze	Limiti
Misura d'emissione con- dotta su porte principali		0,15 - 0,5 MHz	79 dBµV QP 66 dBµV A
		0,5 - 5 MHz	73 dBµV QP 60 dBµV A
	5 - 30 MHz	73 dBµV QP 60 dBµV A	
Misura del campo elettro- magnetico irradiato EN 55011 GR1 CL A ⁵	30 - 230 MHz	40 dBμV/m QP 10m	
	A° [230 - 1000 MHz	47 dBμV/m QP 10m

Tab. 49: Dichiarazione CEM

Tipo di test	Metodo di test	Livello di test: ambiente sanitario	
Immunità alle scariche elettrostatiche	EN 61000-4-2	Contatto: ± 8kV Aria: ± 2; 4; 8; 15kV	
Immunità ai campi elettroma- gnetici RF irradiati	EN 61000-4-3	80 MHz, 2,7 GHz 3 V/m Mod AM 80%/1kHz	
		Frequenze RF wireless da 9 a 28V/m Mod AM 80%/1kHz	
Immunità ai transitori/raffiche di impulsi elettrici veloci	EN 61000-4-4	AC: ± 2kV - 100kHz IO >3m: ± 1kV - 100kHz	
Immunità alle sovratensioni sull'alimentazione	EN 61000-4-5	± 0,5; 1 kV Diff ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV Modo comune	
Immunità alle perturbazioni condotte dovute ai campi elet-	EN 61000-4-6	150 kHz, 80 MHz 3 Veff Mod AM 80%/1kHz	
tromagnetici		ISM 6 Veff Mod AM 80%/1kHz	
Immunità ai buchi di tensione e alle brevi interruzioni	EN 61000-4-11	0% Ut, 10ms (0°; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°; 270°; 315°) 0% Ut, 20ms 70% Ut, 500ms 0% Ut, 5s	
Emissioni di corrente armonica	EN 61000-3-2	Classe A	
Variazioni di tensione, delle fluttuazio- ni di tensione e dello sfarfallio nelle reti pubbliche elettriche a bassa tensione	EN 61000-3-3	Conforme	

Tab. 50: Dichiarazione CEM

8.6.1 FCC PARTE 15 (solo per gli USA)

I test ai quali è stata sottoposta questa apparecchiatura attestano che è conforme alle limitazioni di un apparecchio digitale di Classe A, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC. Tali limiti sono intesi ad assicurare una protezione ragionevole da interferenze dannose quando il dispositivo viene utilizzato in un ambito commerciale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato conformemente al manuale di installazione e d'uso, può generare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questo dispositivo in ambienti residenziali può provocare interferenze dannose; in tal caso, l'utilizzatore è tenuto ad eliminare dette interferenze a proprie spese.

_

Le caratteristiche di emissione di questo apparecchio ne consentono l'utilizzo nelle zone industriali e in ambito ospedaliero (classe A definita nella norma CISPR 11). Qualora venga utilizzato in ambiente residenziale (per il quale è normalmente richiesta la classe B definita nella norma CISPR 11), questo apparecchio può non offrire un'adeguata protezione per i servizi di comunicazione in radiofrequenza. L'utilizzatore potrebbe dover adottare misure correttive, come la reinstallazione o il riorientamento dell'apparecchio.

9 Gestione dei rifiuti Eliminazione dell'imballaggio

9 Gestione dei rifiuti

9.1 Eliminazione dell'imballaggio

Tutti gli imballaggi relativi all'utilizzo del dispositivo devono essere trattati in modo eco-responsabile, al fine di essere riciclati.

9.2 Prodotto

Questo prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti urbani; deve essere sottoposto a raccolta differenziata per la valorizzazione, il riutilizzo o il riciclaggio.

Per qualsiasi informazione in merito al trattamento del dispositivo al termine della sua vita utile, consultare il manuale di disinstallazione Maquet PowerLED II (ARD01815). Contattare il rappresentante Getinge locale per procurarsi questo documento.

I manipoli sterilizzabili contaminati non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

9.3 Componenti elettrici ed elettronici

Tutti i componenti elettrici ed elettronici utilizzati durante il ciclo di vita del prodotto devono essere trattati in modo eco-responsabile, in conformità alle normative locali.

Annotazioni

- *MAQUET POWERLED II, AIM AUTOMATIC ILLUMINATION MANAGEMENT, LMD, COM-FORT LIGHT, LASER POSITIONING, FSP, POWERLED, SATELITE, MAQUET, GETINGE e GETINGE GROUP sono marchi depositati o registrati di Getinge AB, delle sue divisioni o delle sue filiali.
- **DEVON è un marchio depositato o registrato di Covidien LP, delle sue divisioni o delle sue
- **DEROYAL è un marchio depositato o registrato di Covidien LP, delle sue divisioni o delle sue filiali.
- **SURFA'SAFE è un marchio depositato o registrato di Laboratoires ANIOS, delle sue divisioni o delle sue filiali.
- **ANIOS è un marchio depositato o registrato di Laboratoires ANIOS, delle sue divisioni o delle sue filiali.

