



Solution industrielle de lavage automatisé - dédiée à l'industrie cosmétique et pétrochimique

Le laveur **Getinge Lancer Ultima 1600LXP/HE-HD** garantit un nettoyage puissant, validé et économe en énergie pour les industries exigeantes, telles que les lignes de production cosmétiques et les usines de traitement pétrochimique.

Doté de fonctionnalités de pointe et conçu pour durer, c'est la solution idéale lorsque l'hygiène, la sécurité, la fiabilité et une grande capacité sont des critères non négociables.



Conçu pour les applications exigeantes impliquant des salissures à base d'huile ou de crème, le laveur industriel Getinge Lancer Ultima 1600LXP/HE-HD garantit un rendement élevé et une capacité de nettoyage maximale en éliminant efficacement les résidus et les contaminants de vos pièces à laver, composants et équipements.



Applications cosmétiques

Maintenir des normes d'hygiène strictes et éviter les contaminations croisées lors des cycles de lavage successifs. Veiller à ce que chaque lot réponde aux normes de qualité et de sécurité pour le nettoyage des verreries, des pièces de production, des cuves de mélange, des tuyaux flexibles, des fûts et de l'outillage des lignes de remplissage.


L'Ultima 1600LXP/HE-HD élimine efficacement :

- Les cires, huiles et crèmes
- Les traces de solvants
- Les résidus complexes

Principaux avantages

- Qualité de nettoyage élevée (visuellement propre ou avérée - conductivité du rinçage final)
- Possibilité d'utiliser dans le processus jusqu'à 4 additifs chimiques différents
- Cuve de lavage de 500 litres avec lavage sur 4 niveaux
- Le niveau inférieur de la chambre peut supporter jusqu'à 100 kg
- Possibilité de réutiliser les trolleys des laveurs à simple porte Lancer 1600 TI/TISS
- Résultats de nettoyage reproductibles et garantis

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY - 02 38 25 88 88 - operation-ventes.projet.fr@getinge.com

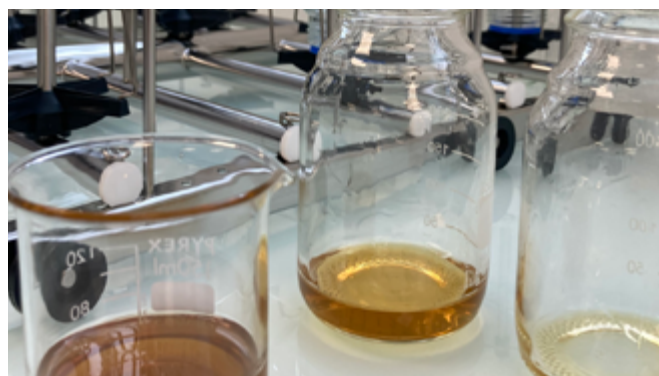

Applications pétrochimiques

Assurer une élimination efficace des contaminants et obtenir des résultats fiables et reproductibles.

Respecter les normes de propreté et de sécurité les plus strictes en nettoyant la verrerie QA à grand volume, comme les bécjers, les fioles, les éprouvettes graduées, etc.

L'Ultima 1600LXP/HE-HD élimine efficacement :

- Les résidus d'huile et les dérivés pétroliers
- Les carburants
- Les graisses

Armoire produits

Le modèle Getinge Lancer Ultima 1600LXP/HD est équipé d'un système unique et verrouillable de dosage externe de produits chimiques, avec quatre pompes Prominent à membrane et deux tiroirs pour quatre bidons de 20 litres, permettant le dosage simultané de plusieurs produits. Le chargement et le déchargement des bidons s'effectuent de manière ergonomique et sécurisée, ce qui en fait une solution parfaitement adaptée au nettoyage de composants ou de verreries fortement encrassés nécessitant l'utilisation de consommables à haute viscosité.



GETINGE 