



La solution de lavage industriel automatisé - dédiée à l'industrie cosmétique et pétrochimique

Le laveur **Ultima 1600LXP/HE-HD** offre un nettoyage puissant, validé et économe en énergie pour les industries exigeantes, telles que les lignes de production cosmétiques et les usines de traitement pétrochimique. Doté de fonctionnalités de pointe et conçu pour durer, c'est la solution idéale lorsque l'hygiène, la sécurité, la fiabilité et une grande capacité sont des critères non négociables.

Conçu pour les applications exigeantes impliquant des salissures à base d'huile ou de crème, le laveur industriel Ultima 1600LXP/HE-HD garantit un rendement élevé et une capacité de nettoyage maximale, éliminant efficacement les résidus et les contaminants de vos outils, verrerie, composants et équipements.



Applications cosmétiques


Maintenez des normes d'hygiène strictes et évitez les contaminations croisées dans la production cosmétique. Veillez à ce que chaque lot réponde aux normes de qualité et de sécurité en nettoyant la verrerie et les pièces de production des cuves de mélange, des tuyaux, des flexibles, des fûts et des lignes de remplissage.

L'Ultima 1600LXP/HE-HD élimine efficacement :

- Les cires, huiles et crèmes
- Les solvants
- Les résidus complexes

Principaux avantages

- Temps de fonctionnement de nettoyage élevé
- Utilisation de 4 additifs chimiques dans le processus
- Cuve de lavage de 500 litre avec lavage sur 4 niveaux
- Le niveau inférieur de la chambre peut supporter jusqu'à 100 kg
- Compatibilité avec les chariots de chargement du précédent modèle TI-1600 à simple porte
- Résultats de nettoyage reproductibles pour les pièces complexes

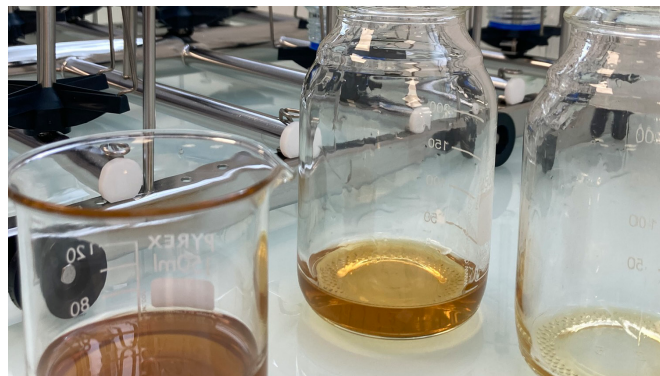

Applications pétrochimiques

Assurez une élimination efficace des contaminants et obtenez des résultats fiables dans les usines pétrochimiques et industrielles. Respectez les normes de propreté et de sécurité les plus strictes en nettoyant la verrerie QA à grand volume, comme les béchers, les fioles, les éprouvettes graduées, etc.

L'Ultima 1600LXP/HE-HD élimine efficacement :

- Les résidus d'huile et les débris pétroliers
- Les carburants
- Les graisses

Armoire produits

L'Ultima 1600LXP/HE-HD est équipé d'un système unique et verrouillable de dosage externe de produits chimiques, avec quatre pompes à membrane et un espace pour quatre bidons de 20 litres, permettant le dosage simultané de plusieurs produits. Grâce à sa conception, le chargement et le déchargement des bidons s'effectuent de manière ergonomique et sécurisée, ce qui en fait une solution parfaitement adaptée au nettoyage de composants ou de verreries fortement encrassés nécessitant l'utilisation de consommables à haute viscosité.

